



Установка USB драйвера для регистратора Вулкан и панели Горизонталь в Windows 7, 32-bit.

1. Отключите контроль учетных записей Windows.



1.1. Для этого в Windows 7 нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Панель управления»

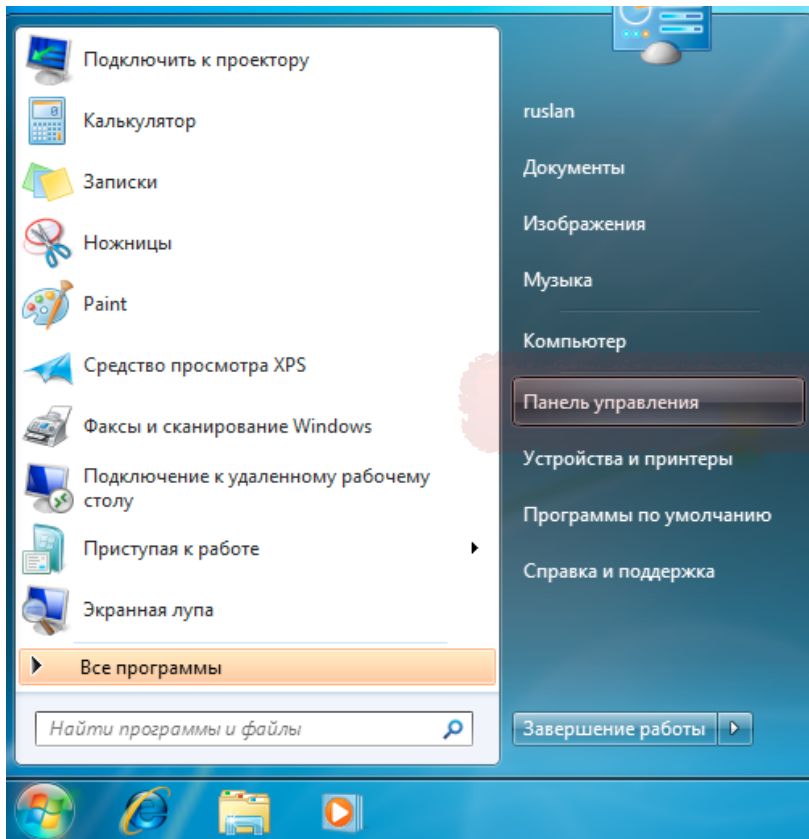

1.2. В панели управления выберите режим просмотра «Крупные значки» (верхний правый угол) и нажмите «Учетные записи пользователей».

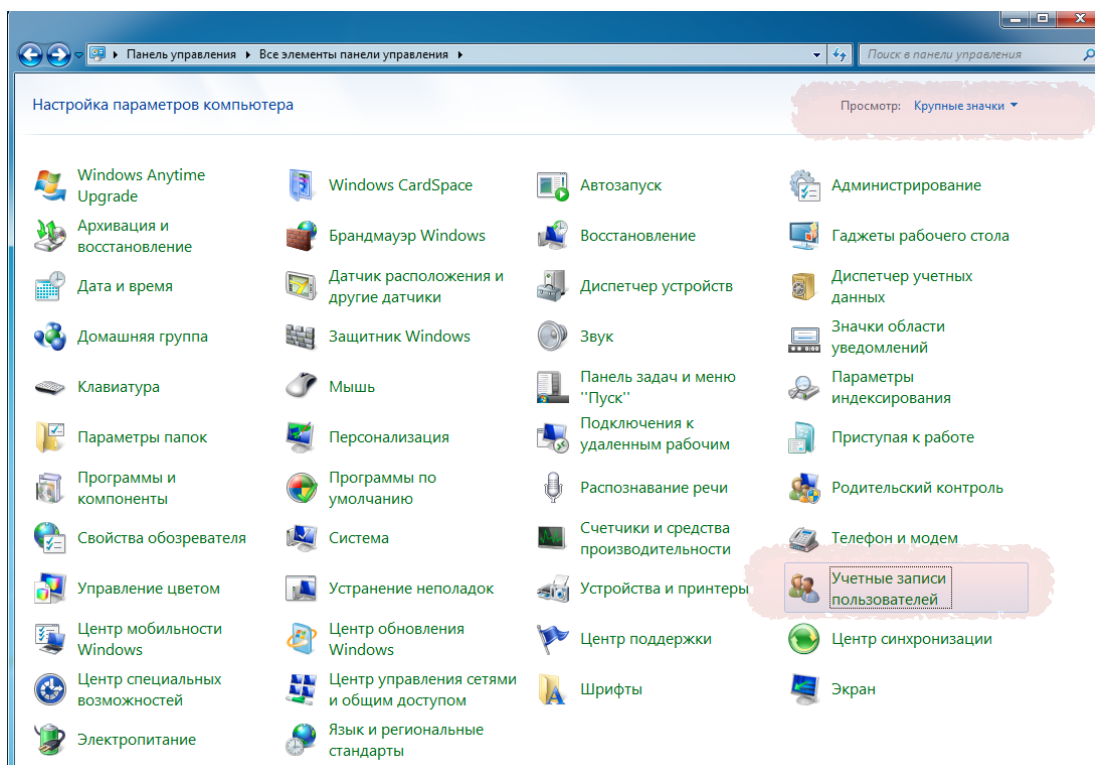


1.3. В окне «Учетные записи пользователей» нажмите «Изменение параметров контроля учетных записей». После этого переведите ползунок в крайнее нижнее положение («Никогда не уведомлять») и нажмите «ОК».

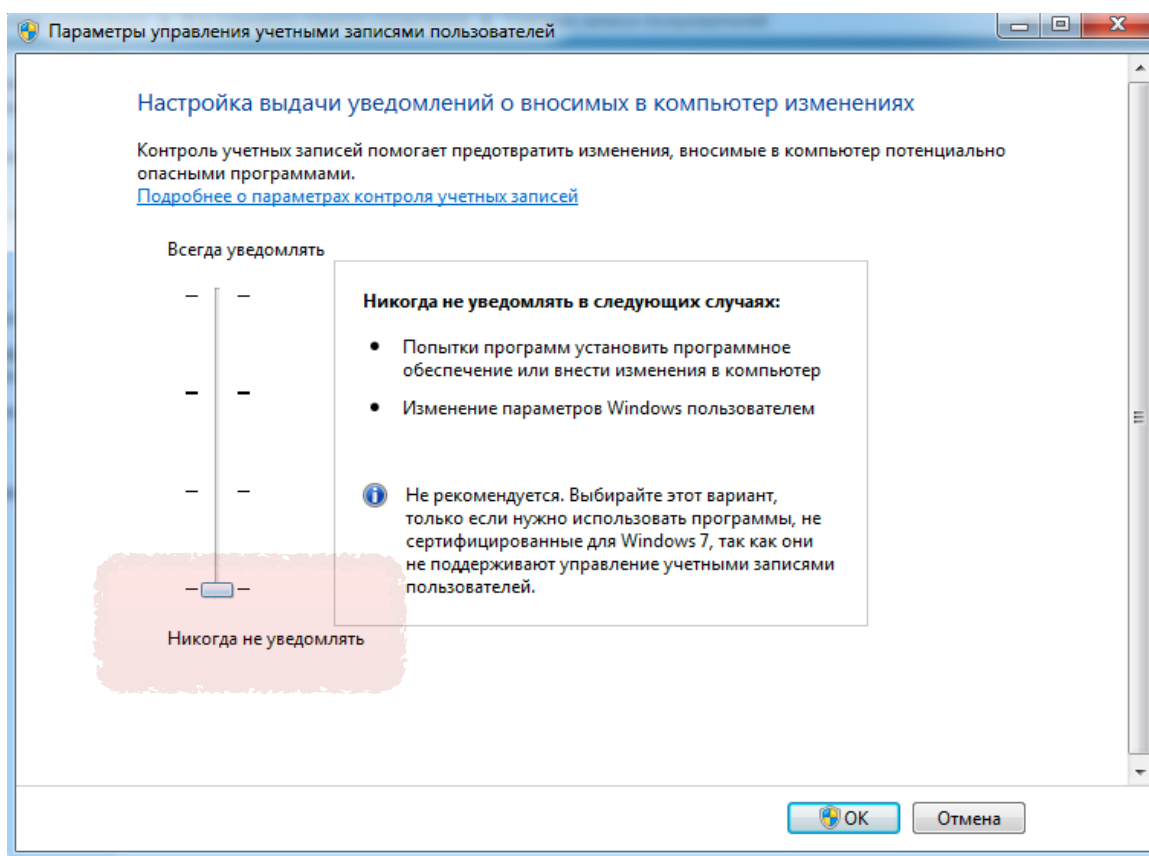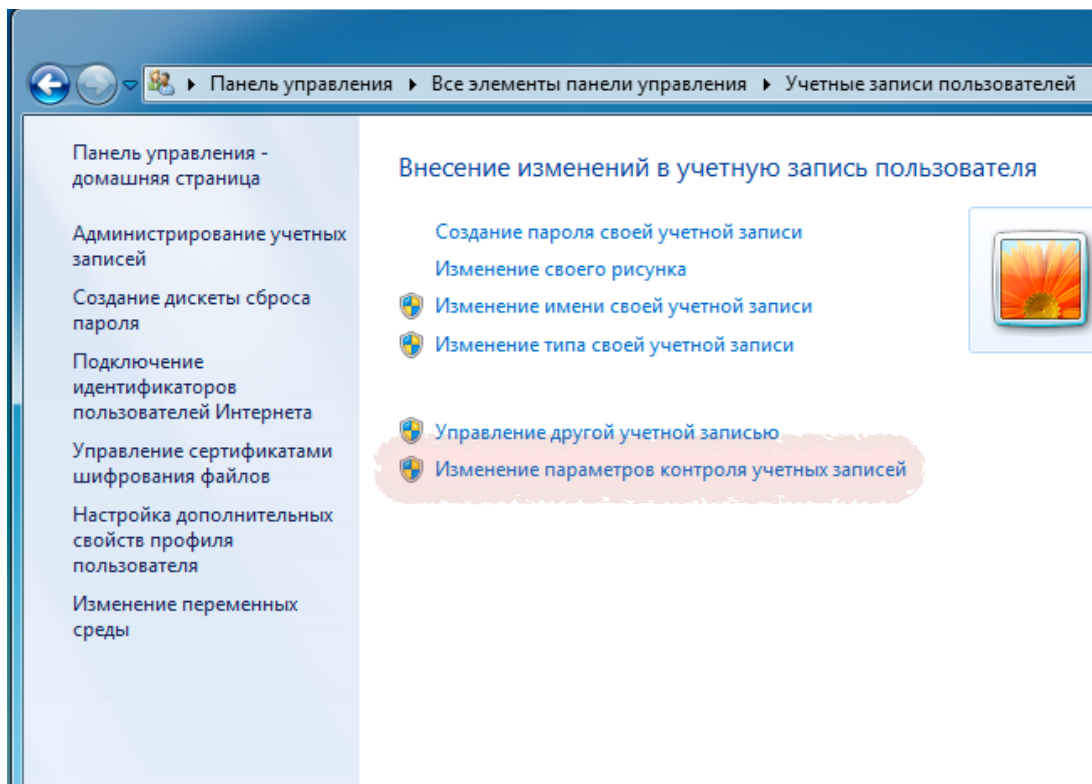

1.4. Перезагрузите компьютер.

3. Установите USB драйвер.


3.1. Подключите регистратор к компьютеру кабелем USB и включите питание. Зайдите в папку с драйвером («Vulcan_drv_WinXP_Win7_32» для Вулкана и «Horiz_drv_WinXP_Win7_32» для Горизонтالي) и найдите файл «install_driver.cmd». Нажмите на файл правой клавишей мыши и выберите «Запуск от имени администратора».

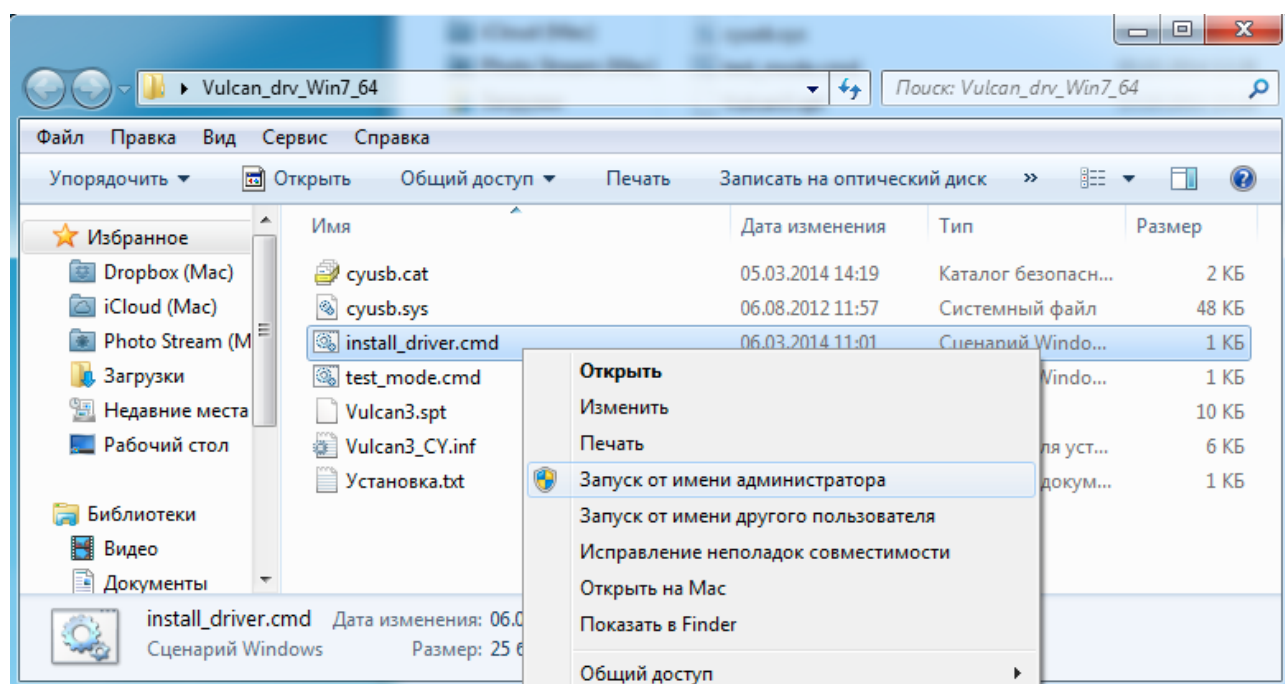

3.2. Отключите и снова включите питание устройства


3.3. Драйвер установится автоматически.

3.4. Если появится сообщение «Не удалось проверить издателя драйверов», нажмите «Все равно установить этот драйвер»

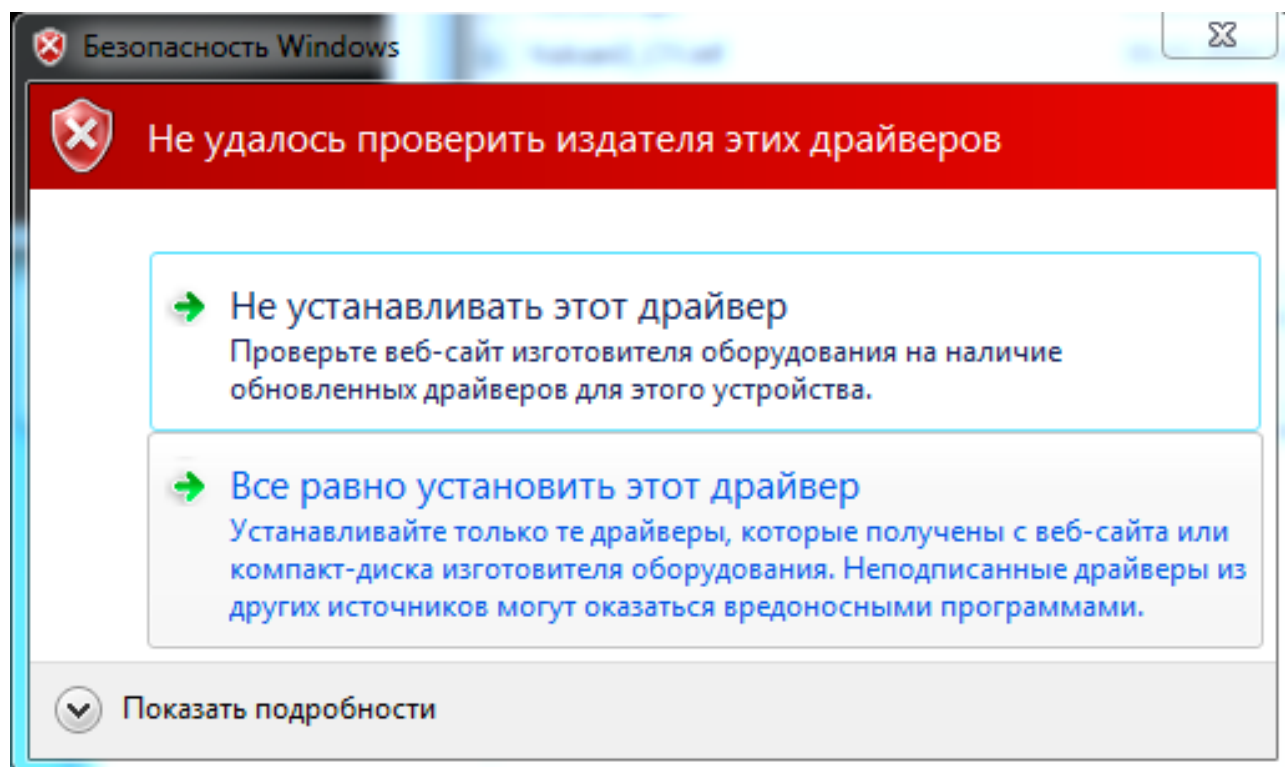


4. Убедитесь, что драйвер появился в диспетчере устройств Windows.


4.1. Для этого в проводнике нажмите на «Компьютер» правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».

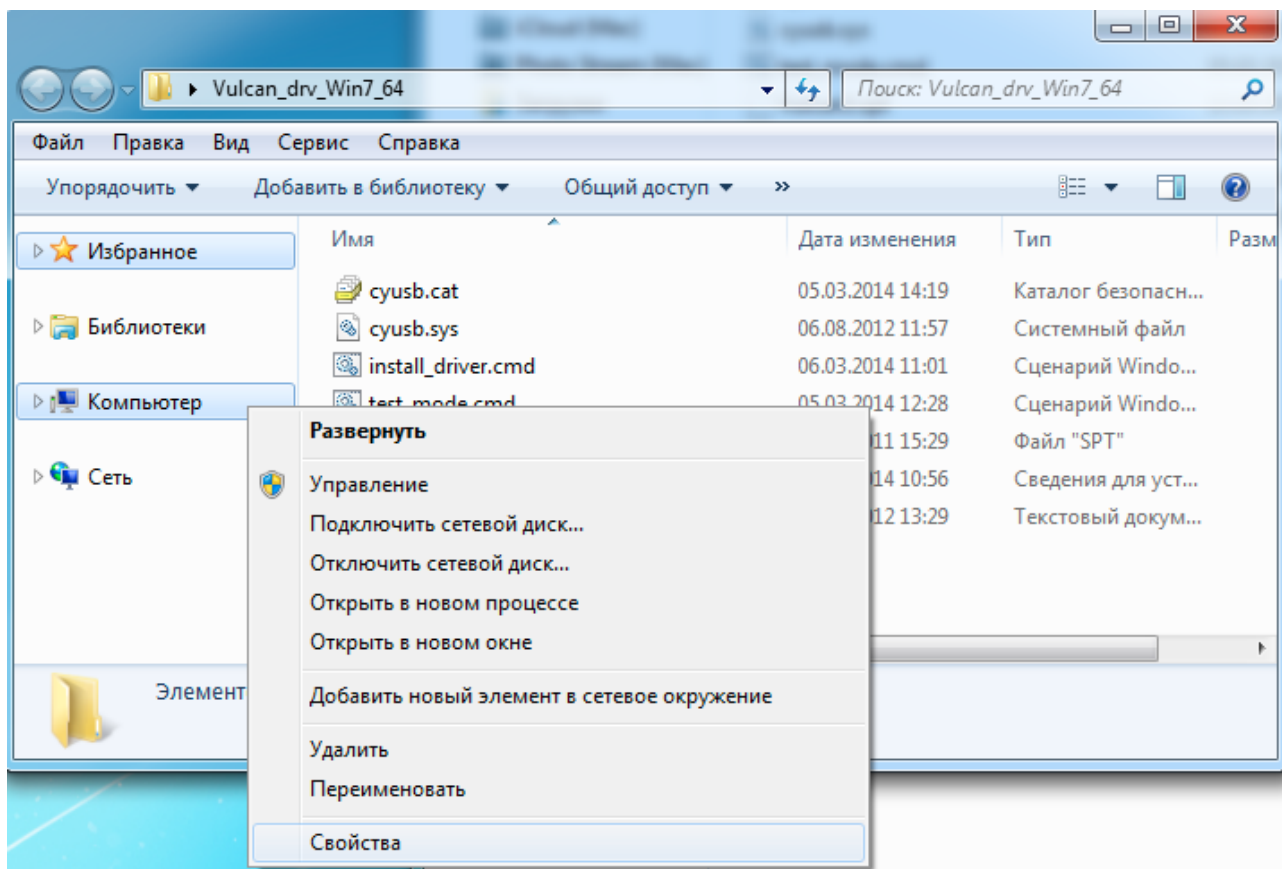

4.2. В появившемся окне выберите «Диспетчер устройств»

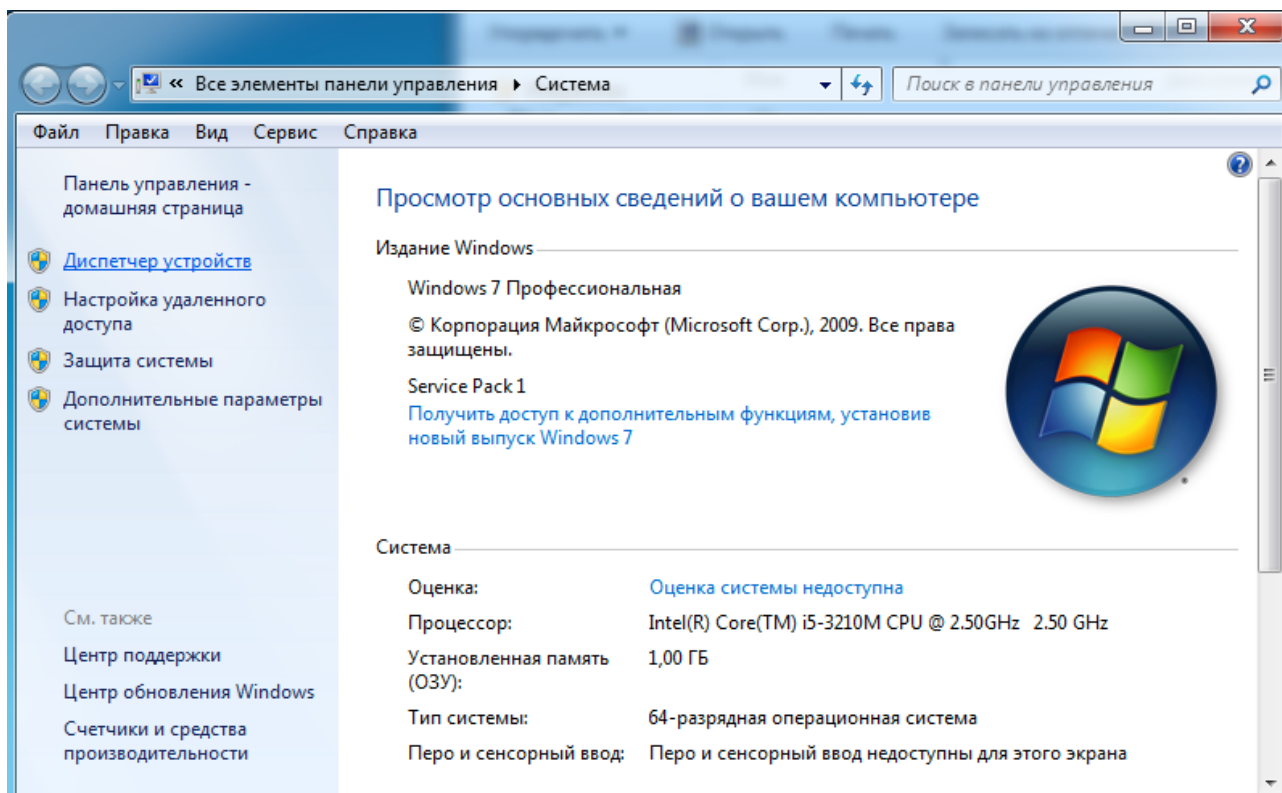

4.3. В диспетчере устройств, в разделе «Контроллеры USB», должен появиться пункт «V3 After Firmware load» («Horizontal After Firmware load» для Горизонтали).

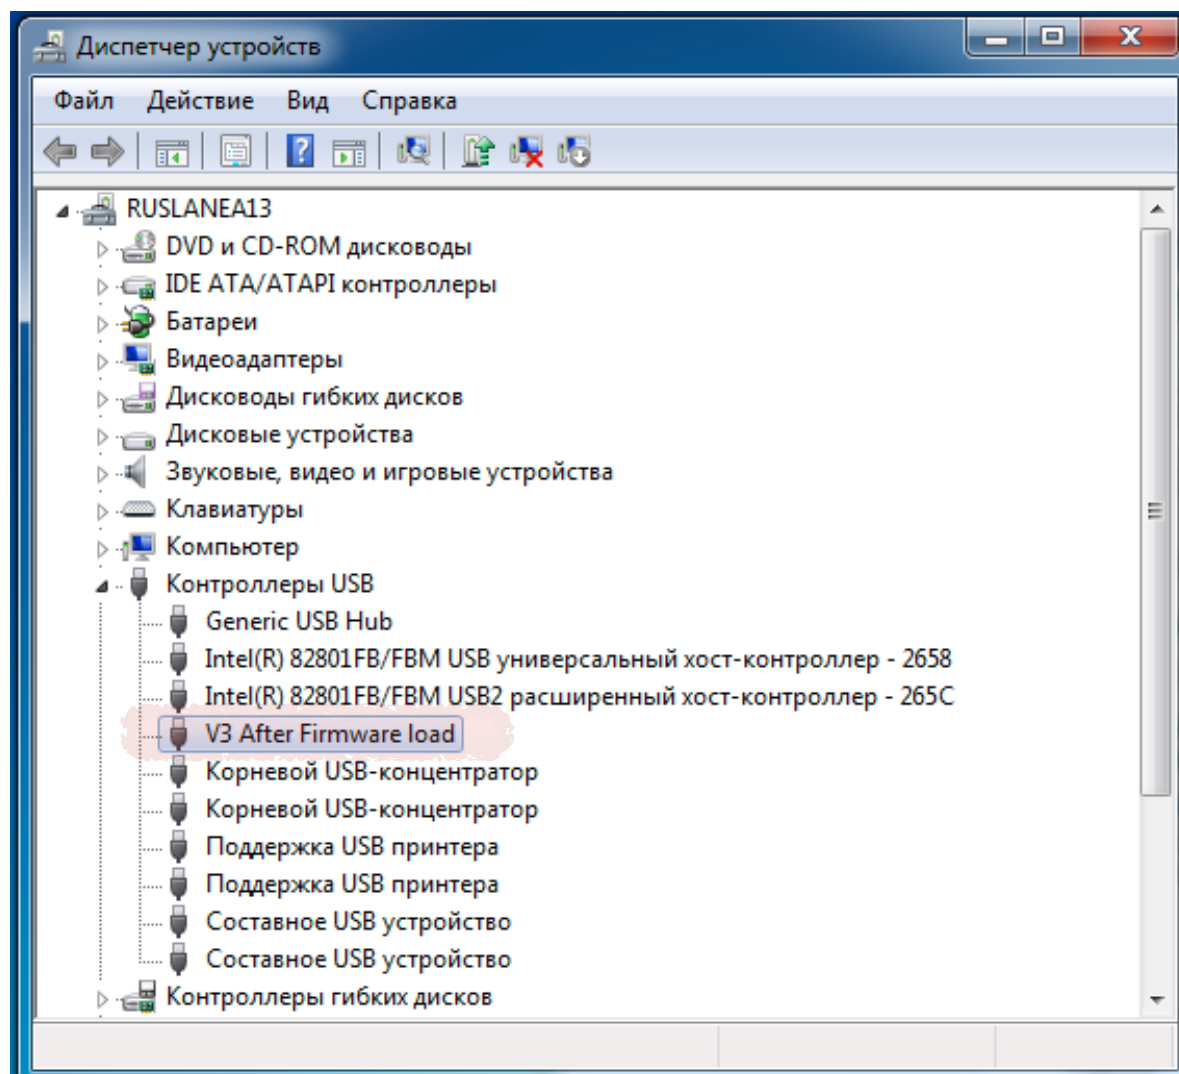


На этом установка драйвера завершена.

5. Установка драйвера вручную

Если по какой-то причине не удалось автоматически установить драйвер, можно установить его вручную через диспетчер устройств Windows.


5.1. Зайдите в диспетчер устройств (пункты 4.1 и 4.2) и найдите там устройство, для которого не установлены драйверы. Оно будет отмечено желтым восклицательным знаком.

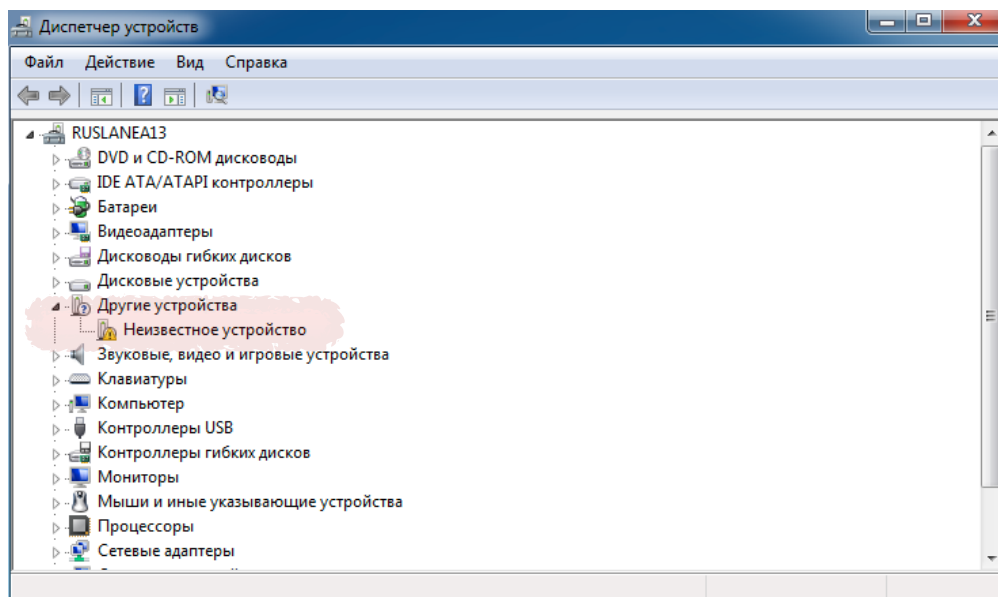


5.2. Убедитесь, что выполнены пункты 1 и 2.

5.3. Убедитесь, что это именно то устройство, которое Вы подключили. Для этого отключите питание устройства, и оно должно исчезнуть из списка. После включения питания - опять появиться.


5.4. Щелкните на устройство в списке двойным щелчком и нажмите «Обновить драйвер»

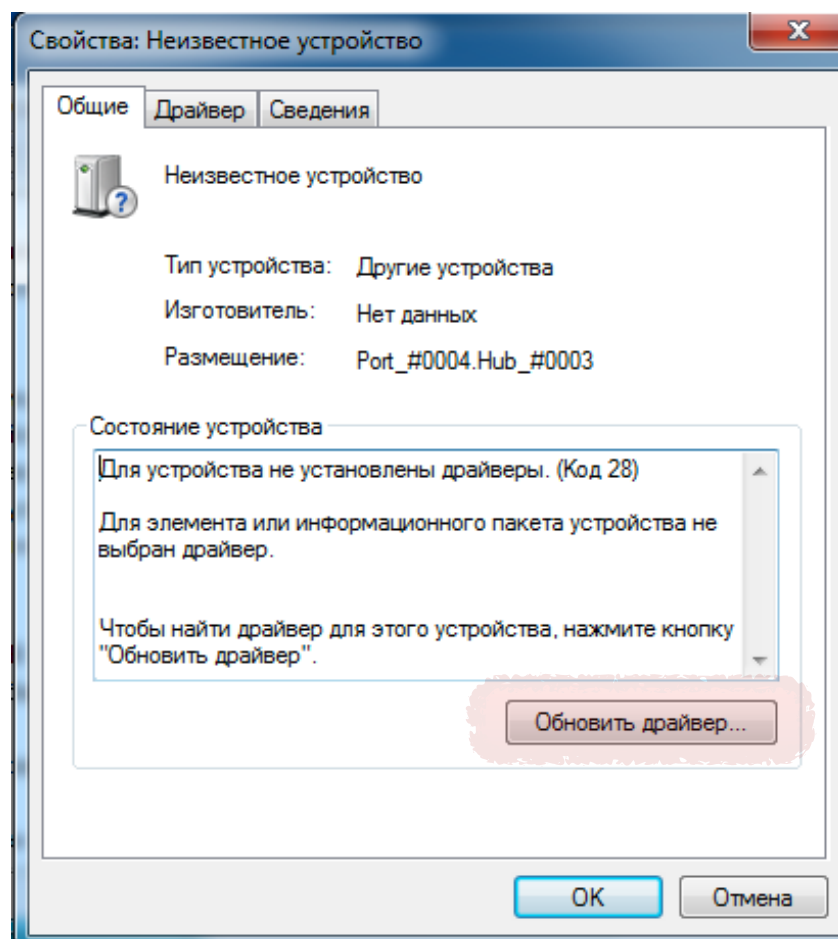


5.5. В окне «Как провести поиск...» нажмите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»

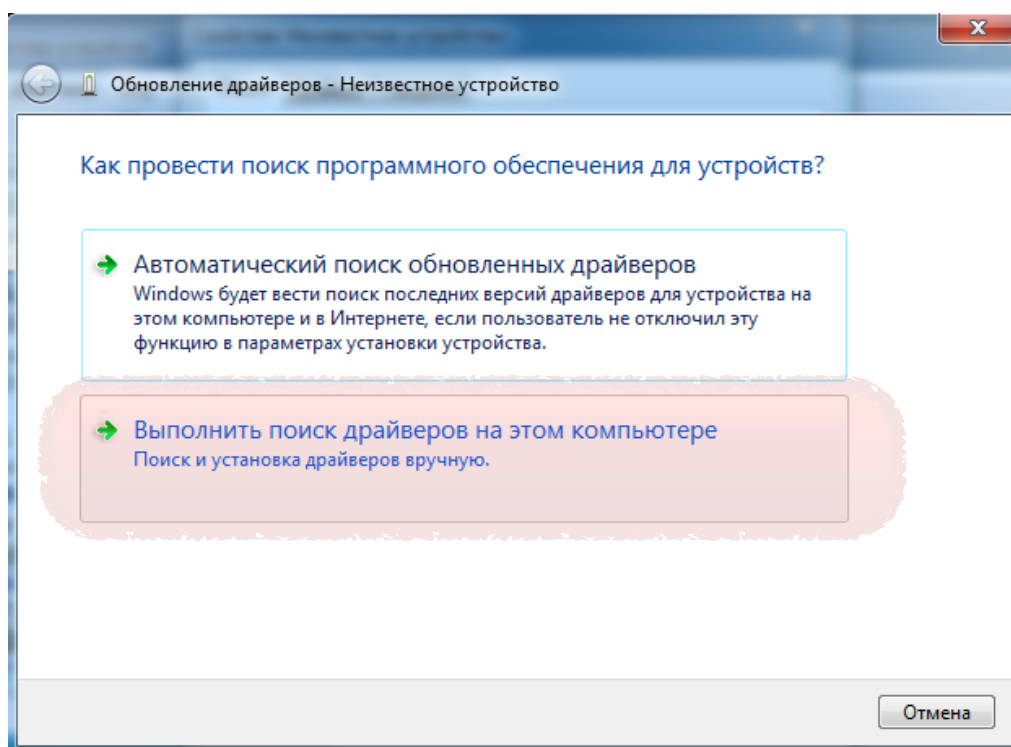


5.6. В окне «Поиск драйверов на этом компьютере» нажмите «Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов»

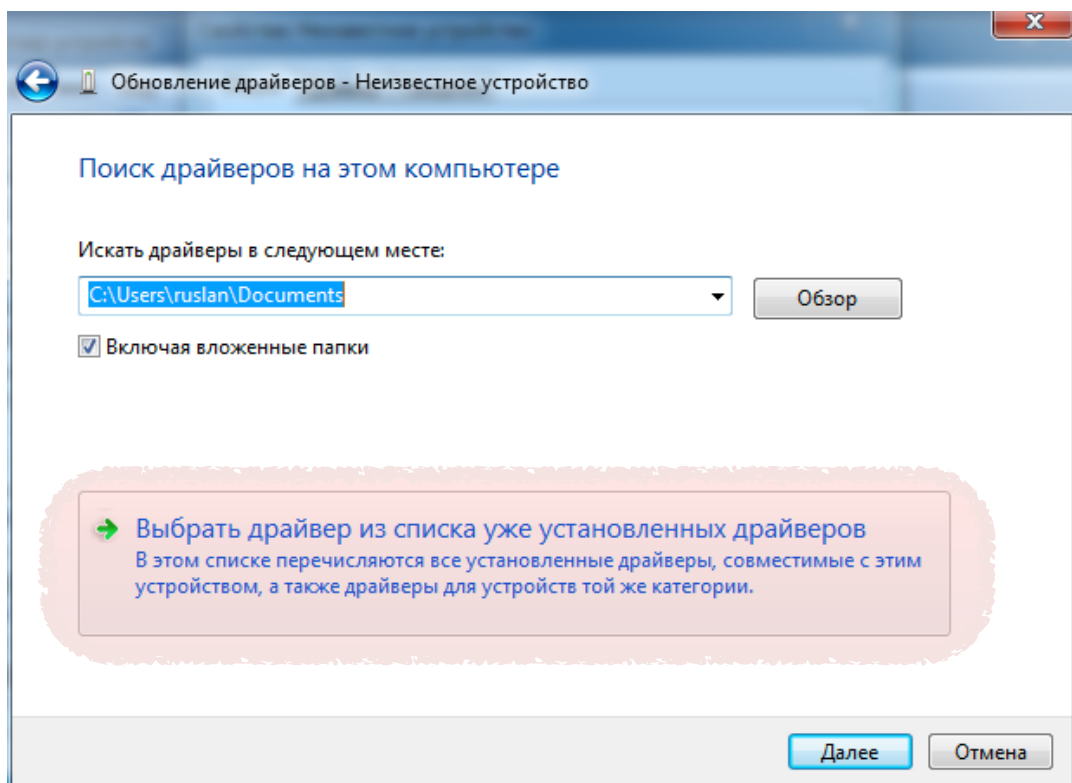


5.7. В окне «Выберите тип устройства» нажмите «Далее»

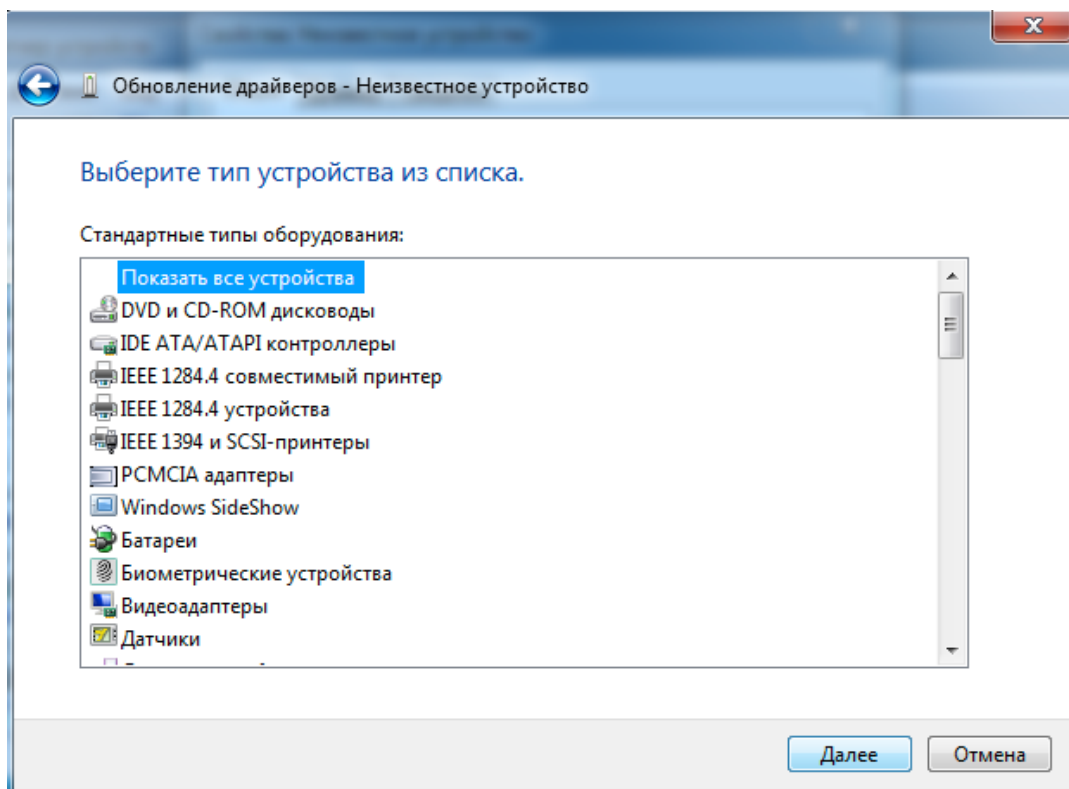


5.8. В окне «Выберите драйвер для этого устройства» нажмите «Установить с диска»

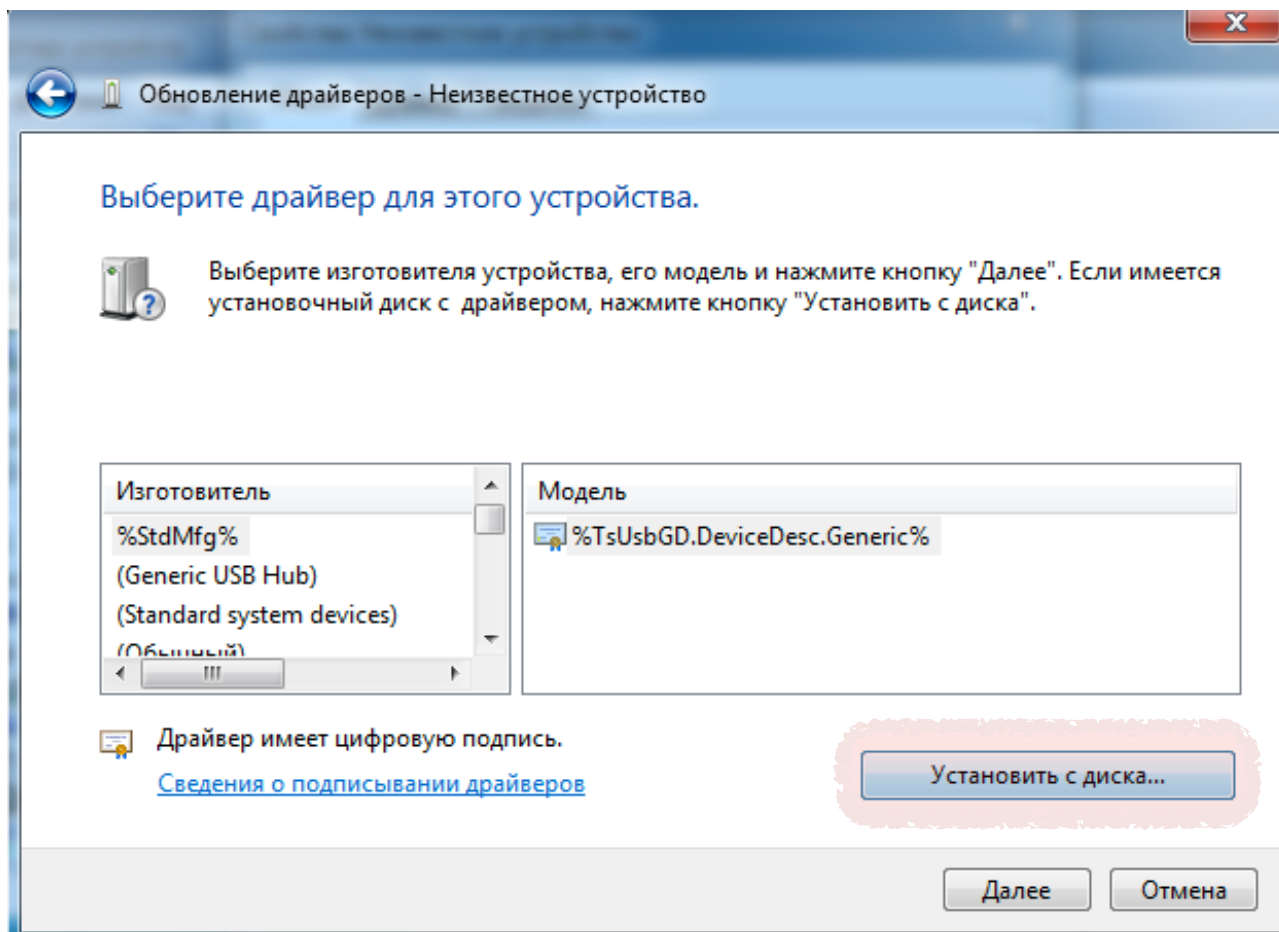

5.9. Укажите путь к файлу «Vulcan3_CY.inf» (для Горизонтالي «Horiz_CY.inf») в папке с драйверами для Windows7 32-bit.

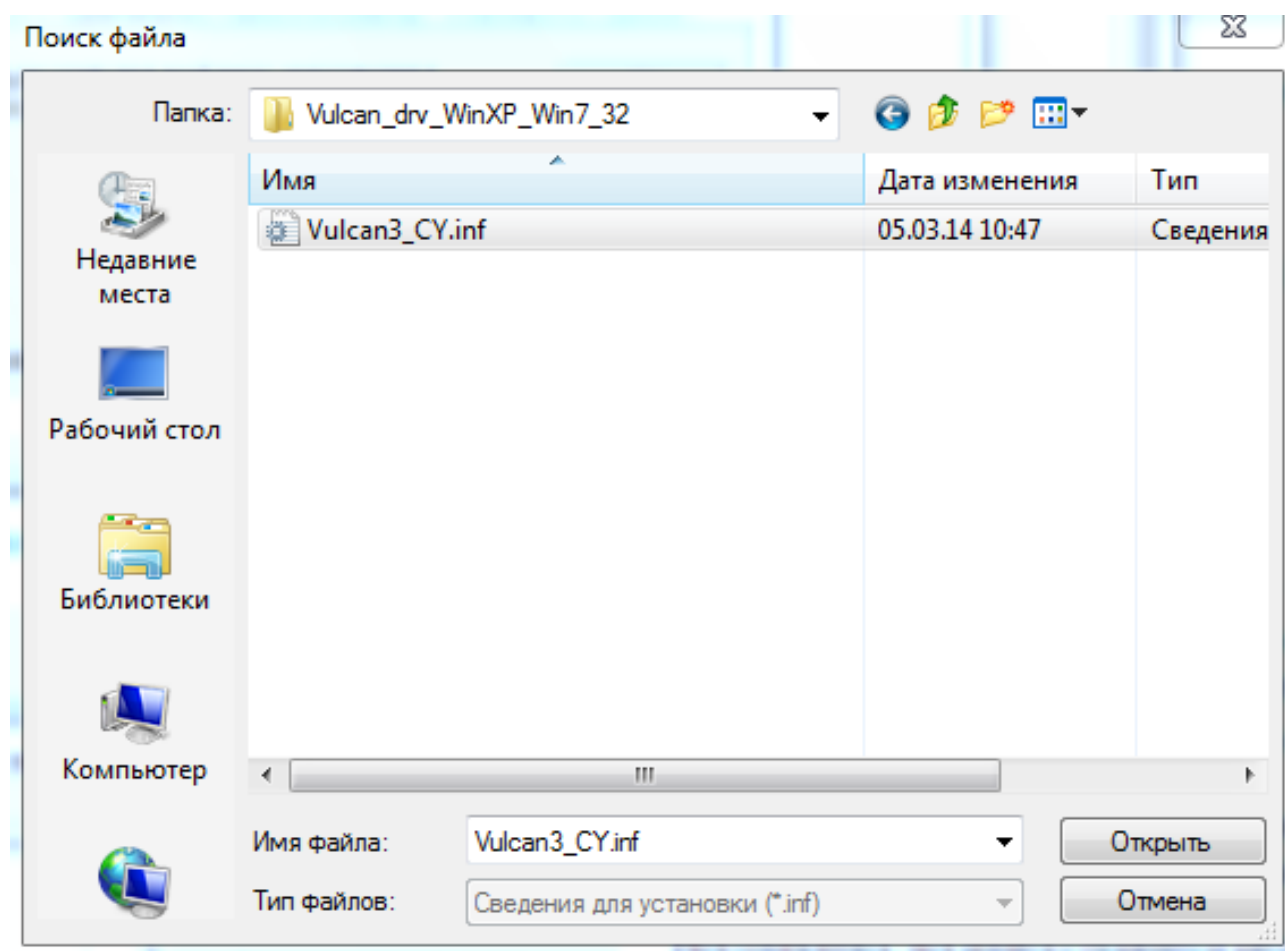

5.10. После выбора файла нажмите «Далее»

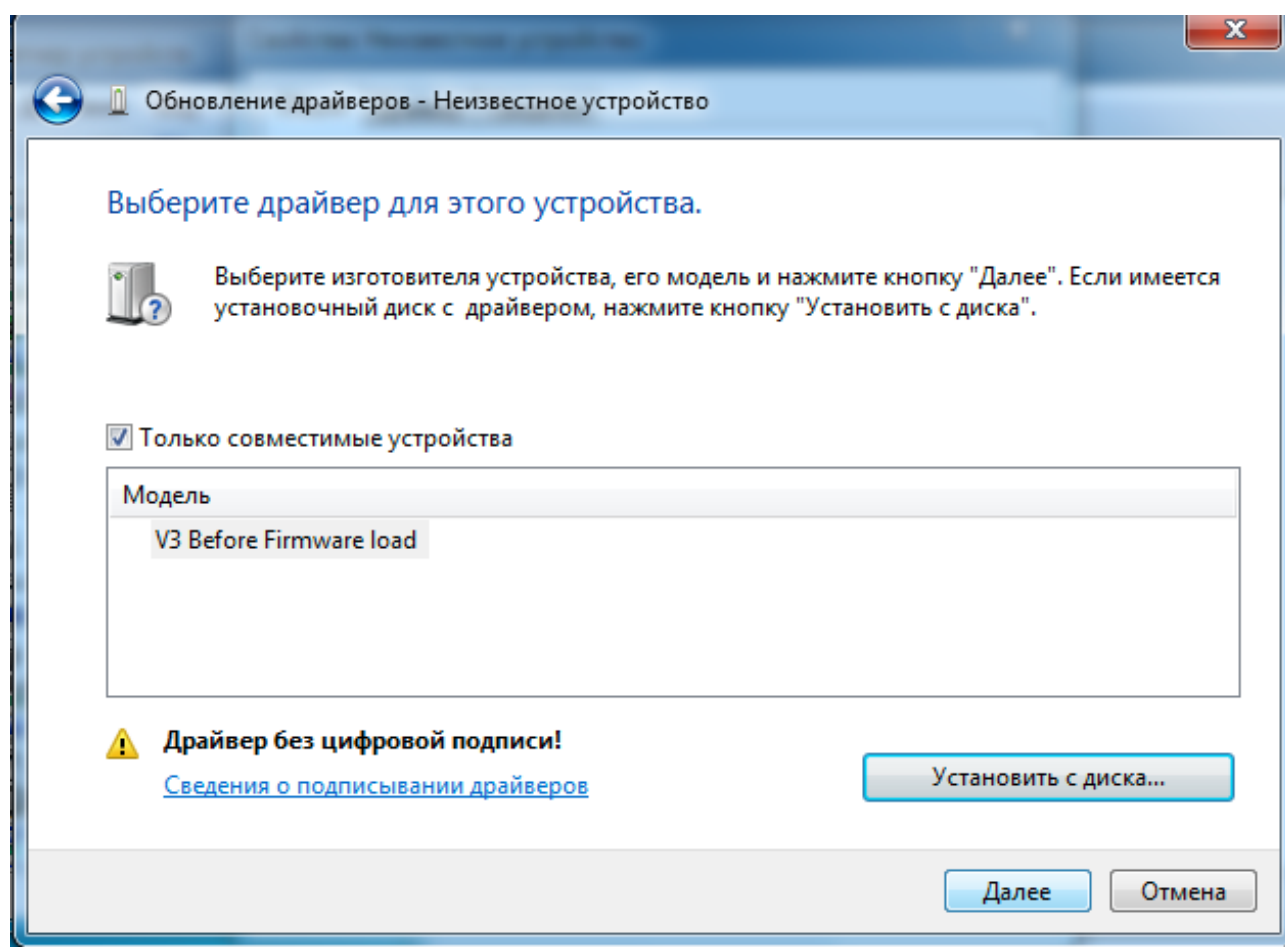

5.11. Если появится сообщение «Не удалось проверить издателя драйверов», нажмите «Все равно установить этот драйвер»

