



## Установка USB драйвера для регистратора Вулкан и панели Горизонталь в Windows XP.


1. Подключите регистратор к компьютеру кабелем USB и включите питание. Дождитесь появления окна «мастера нового оборудования». Выберите пункт «Установка из указанного места» и нажмите «Далее».

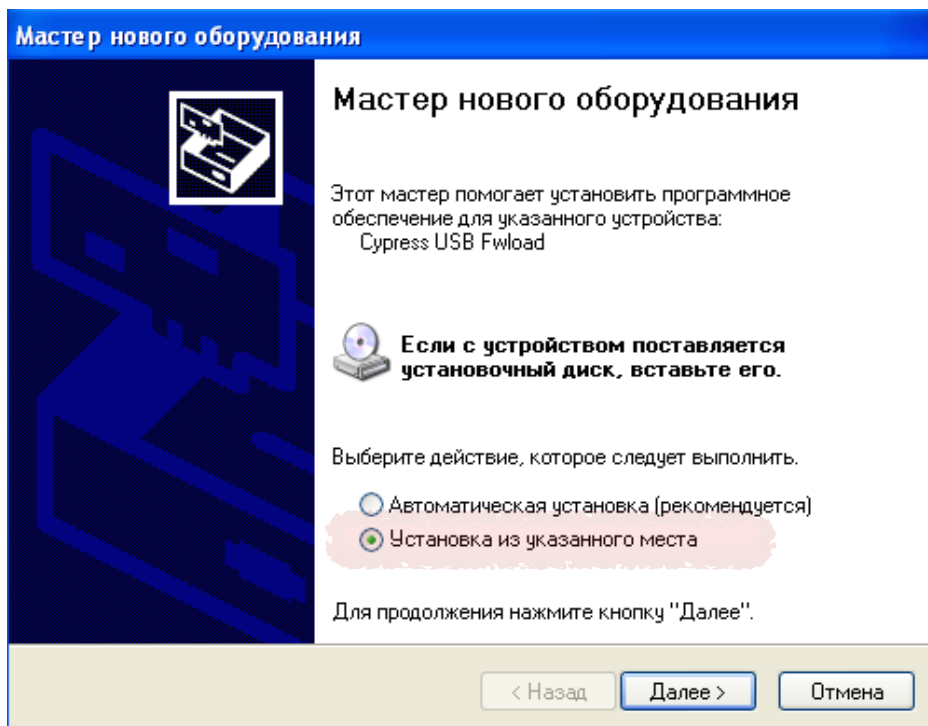


2. В окне «Задайте параметры поиска и установки» выберите пункт «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер» и нажмите «Далее».

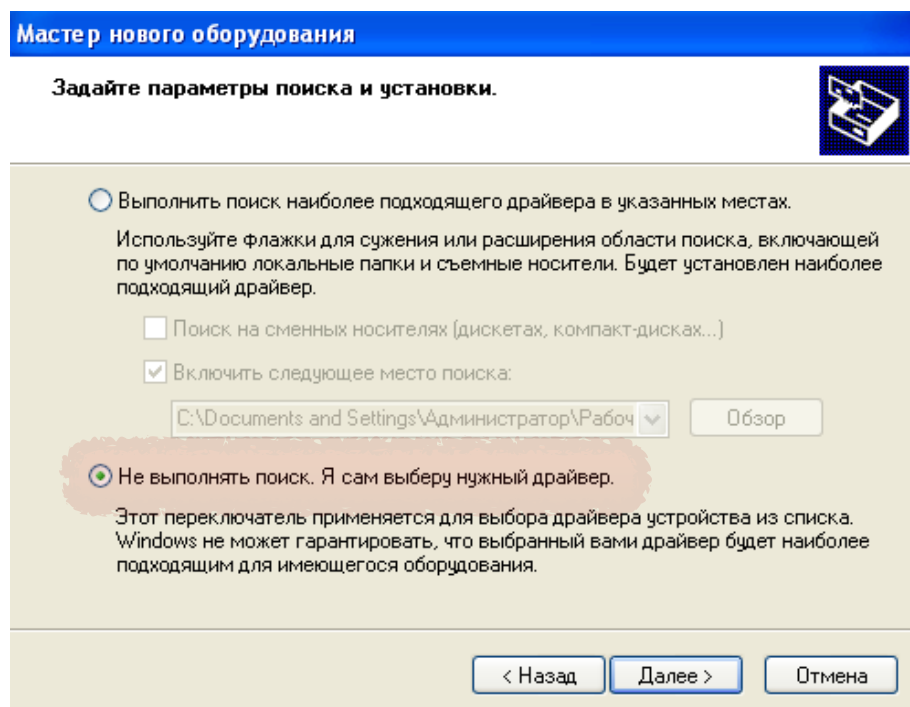


3. В окне «Выберите драйвер...» нажмите кнопку «Установить с диска».

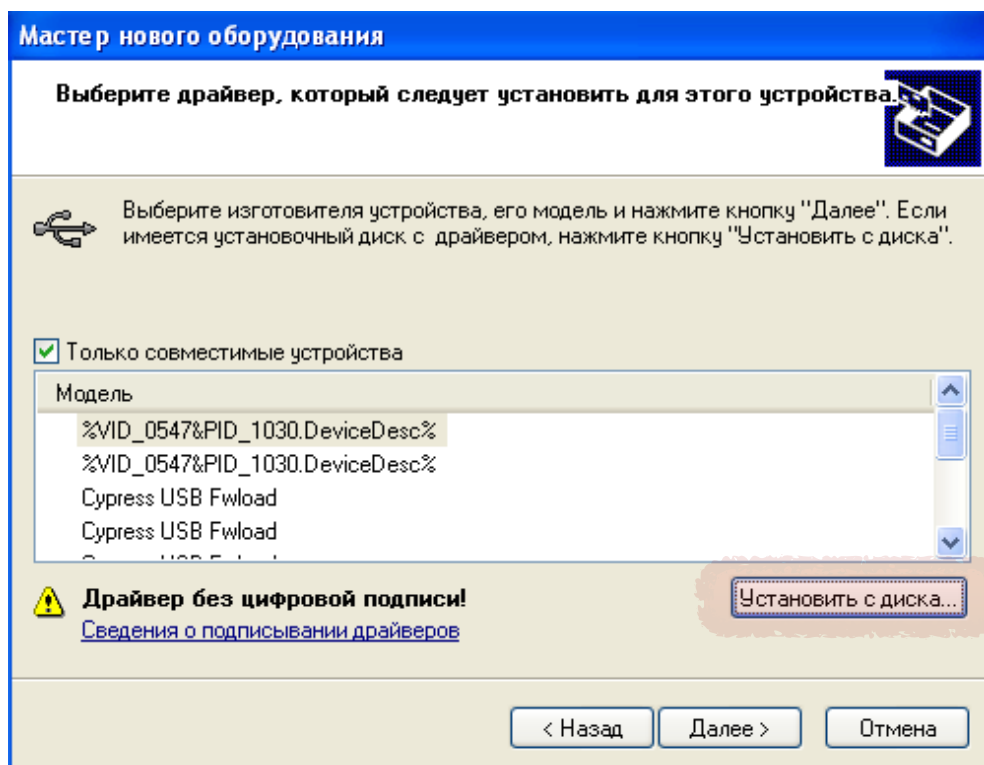


4. Укажите файл «Vulcan3\_CY.inf» (для Горизонтالي «Horiz\_CY.inf») в папке с драйверами для Windows XP («Vulcan\_drv\_WinXP\_Win7\_32» для Вулкана и «Horiz\_drv\_WinXP\_Win7\_32» для Горизонтали).

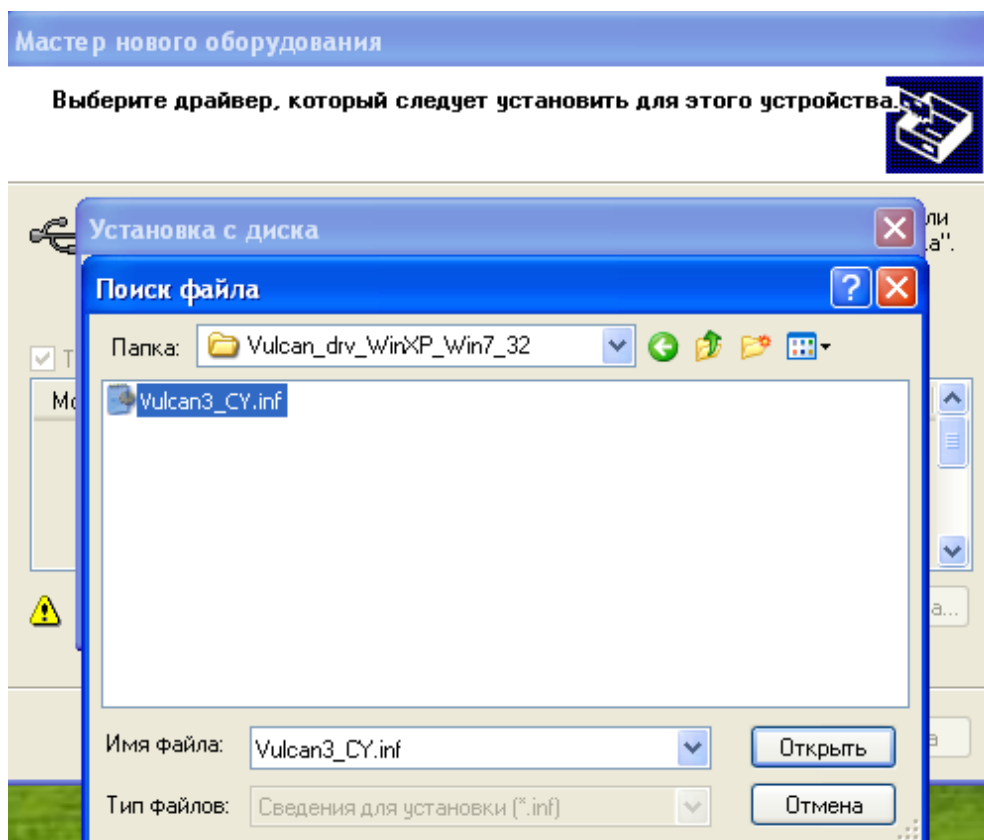


5. После выбора файла нажмите «Далее».

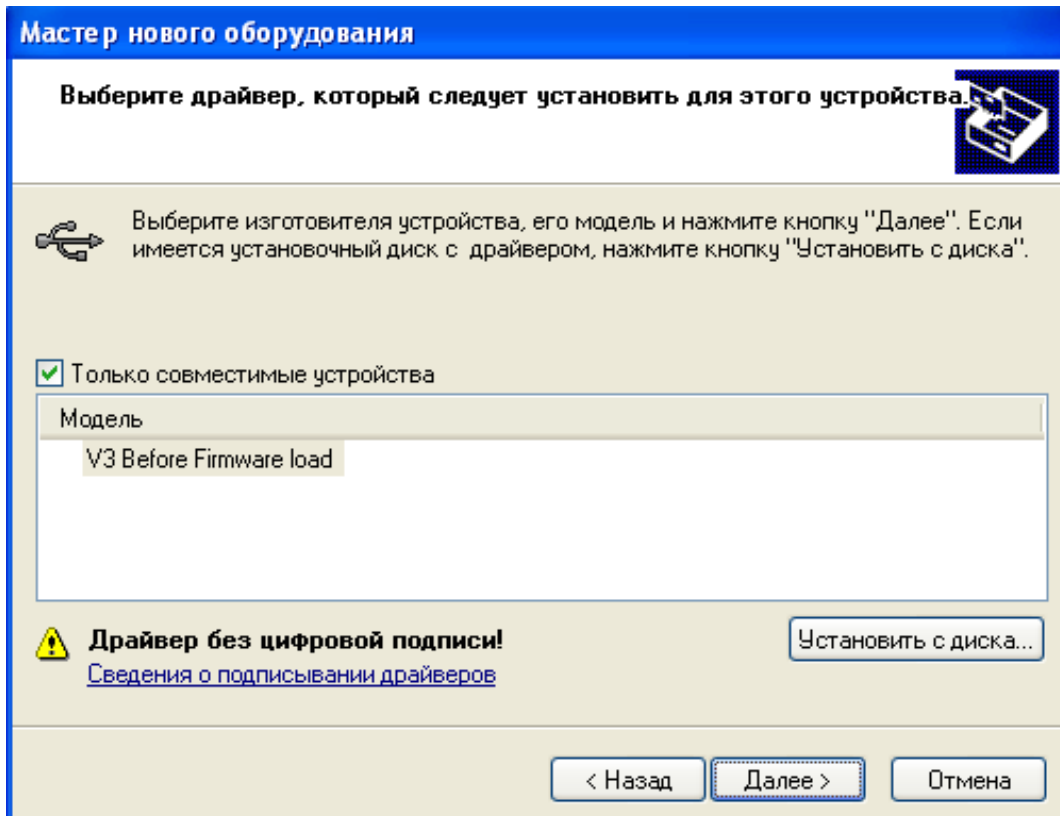


6. Установка драйвера завершена. Если окно «Мастер нового оборудования» появится снова, повторите пункты 1 - 5.

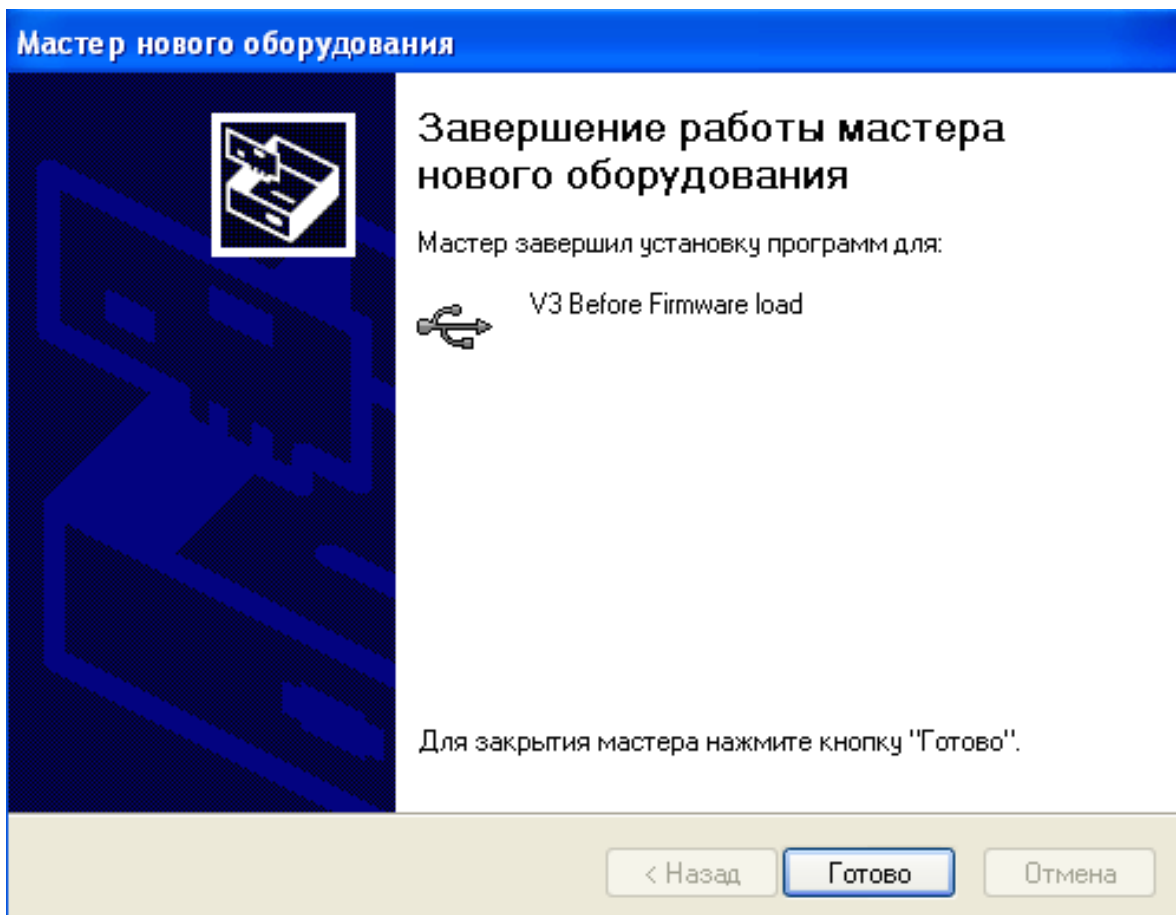


7. Зайдите в «Диспетчер устройств», чтобы убедиться, что драйвер установлен корректно. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на ярлык «Мой компьютер» на рабочем столе и выберите «Свойства». В появившемся окне «Свойства системы» перейдите во вкладку «Оборудование» и нажмите на кнопку «Диспетчер устройств»

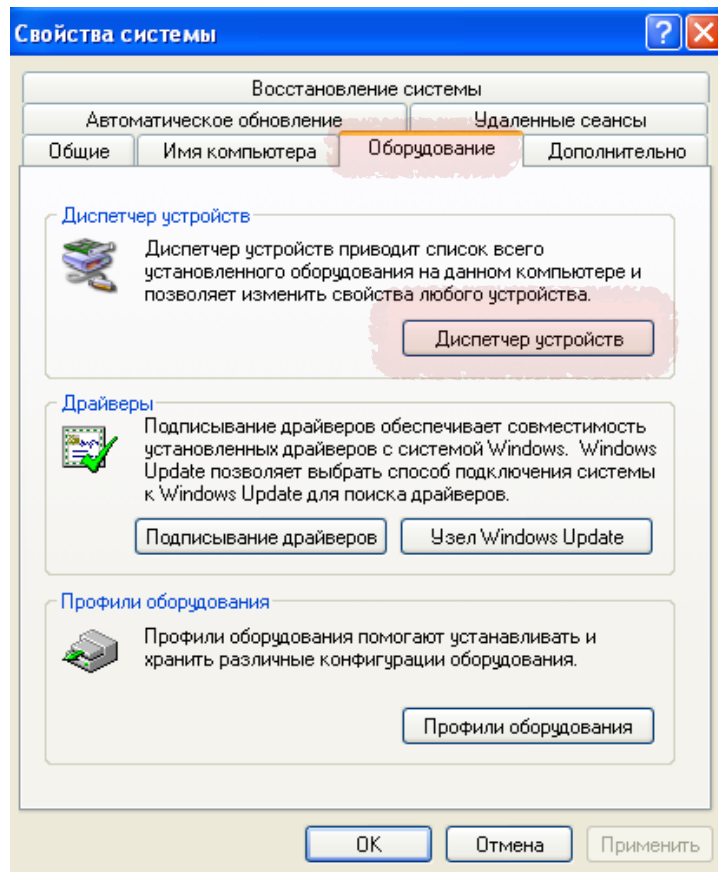


8. После успешной установки драйвера в разделе «Контроллеры USB» появится пункт «V3 After Firmware load» («Horizontal After Firmware load» для Горизонтали).

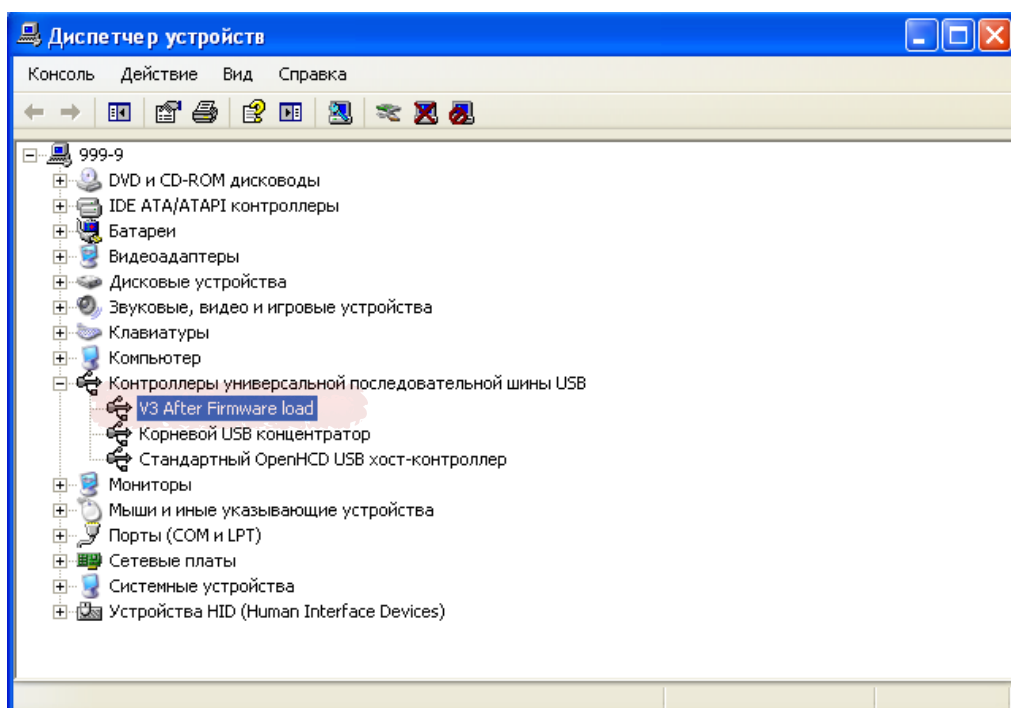

9. Если данный пункт не появился, а в списке устройств присутствует пункт с желтым восклицательным знаком, убедитесь, что этот пункт соответствует вашему устройству. Для этого отключите питание устройства, и оно должно исчезнуть из списка. После включения питания - опять появиться.

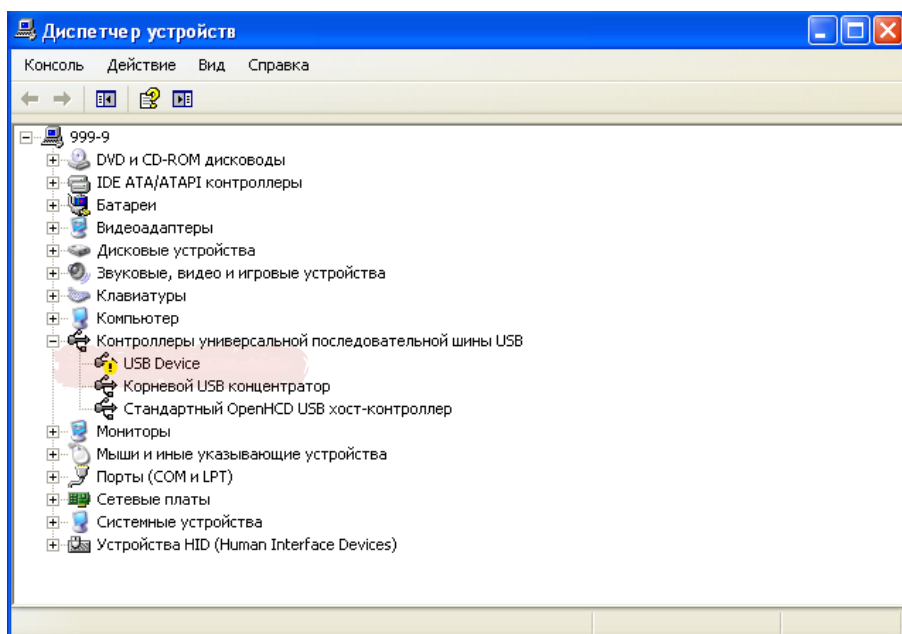

10. Нажмите двойным щелчком на этот пункт и в появившемся окне нажмите «Переустановить».

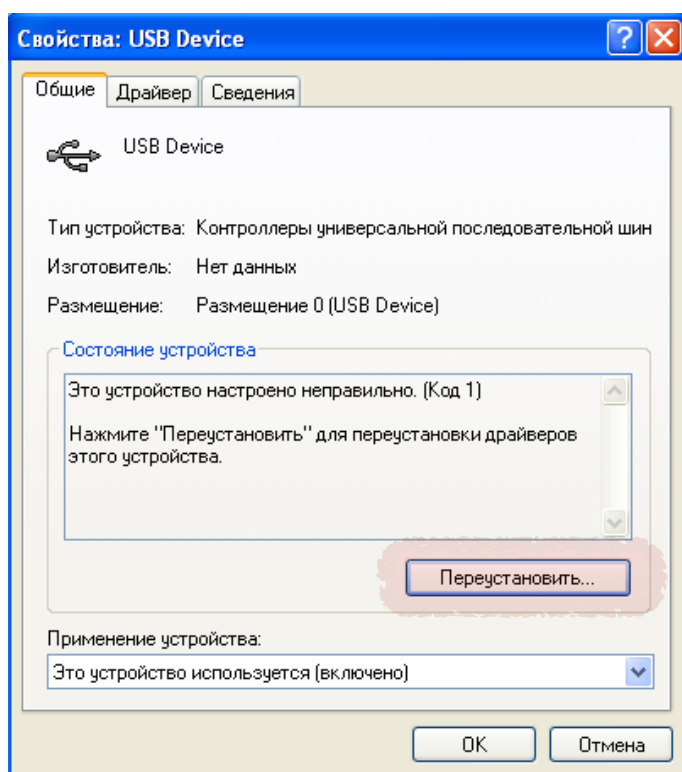

10. После этого появится окно «Мастер нового оборудования». Выполните пункты 1 - 5.