
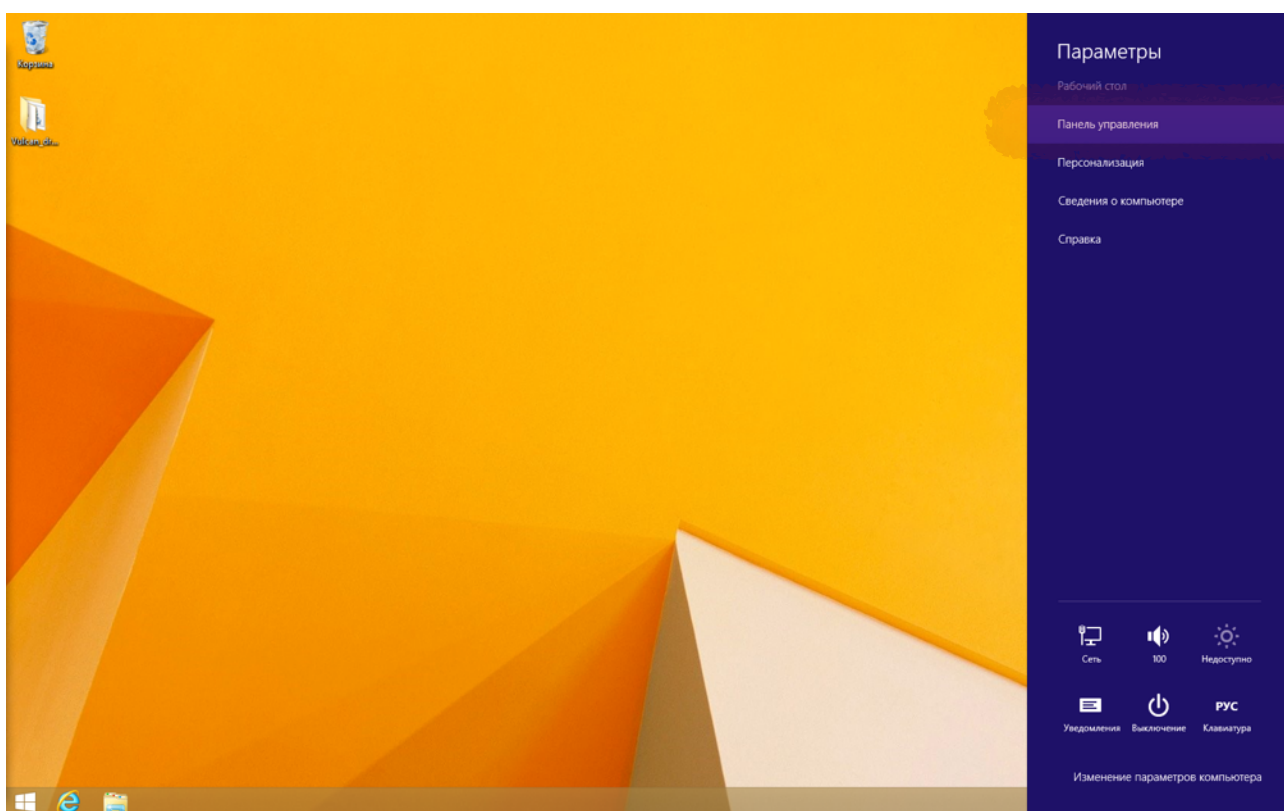



Установка USB драйвера для регистратора Вулкан и панели Горизонталь в Windows 8.

1. Отключите контроль учетных записей Windows.


1.1. Для этого в Windows 8 перейдите в режим рабочего стола, переместите курсор мыши в верхний правый угол и проведите курсором вниз. Справа появится панель с кнопкой «Параметры». Нажмите «Параметры», затем «Панель управления».

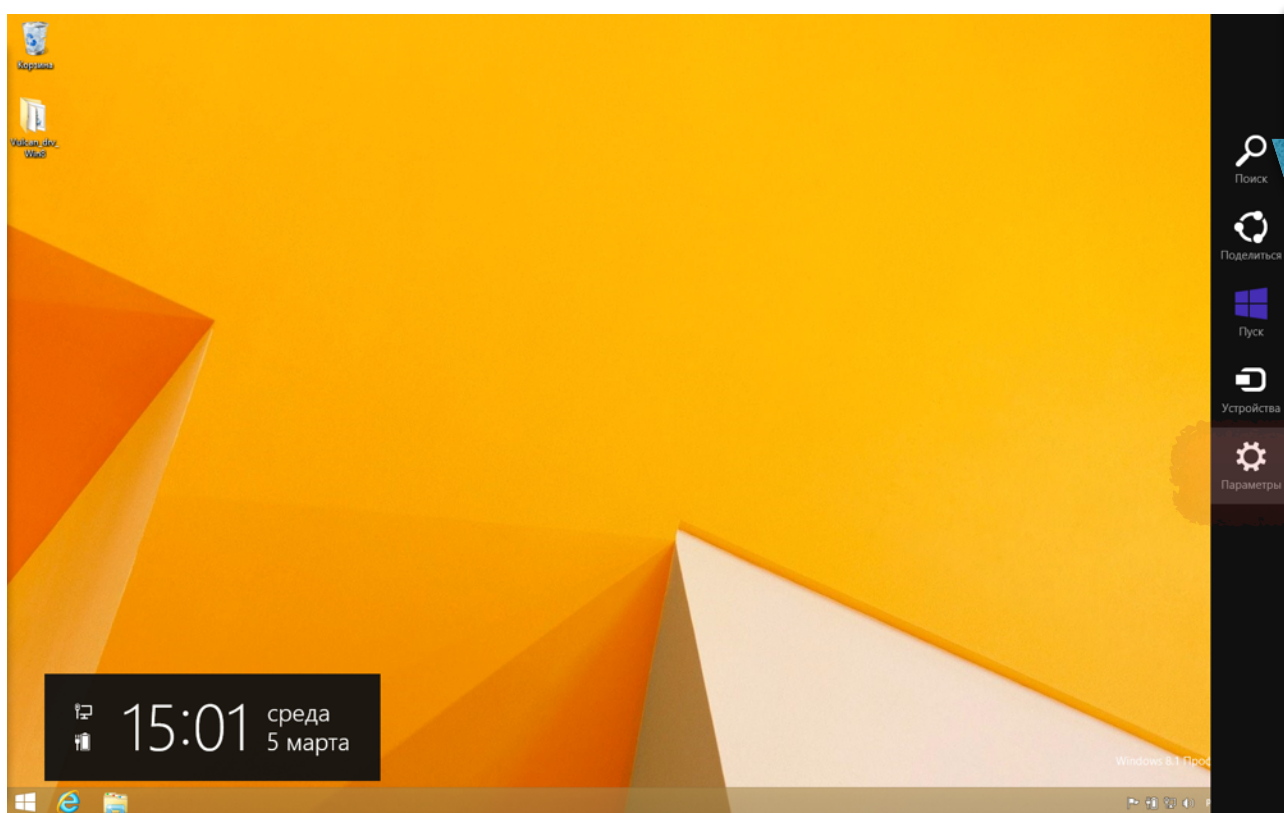


1.2. В панели управления выберите режим просмотра «Крупные значки» (верхний правый угол) и нажмите «Учетные записи пользователей».

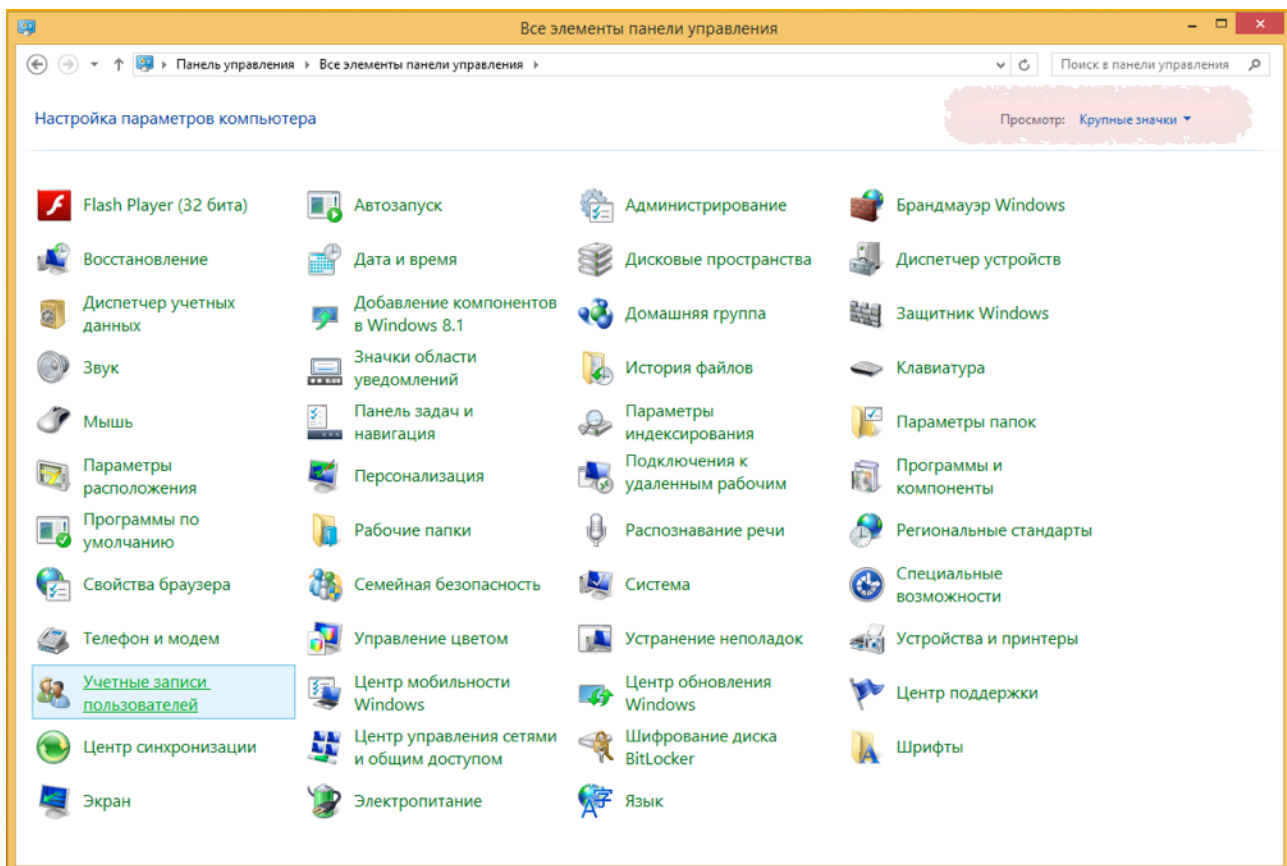

1.3. В окне «Учетные записи пользователей» нажмите «Изменить параметры контроля учетных записей». После этого переведите ползунок в крайнее нижнее положение («Никогда не уведомлять») и нажмите «ОК».

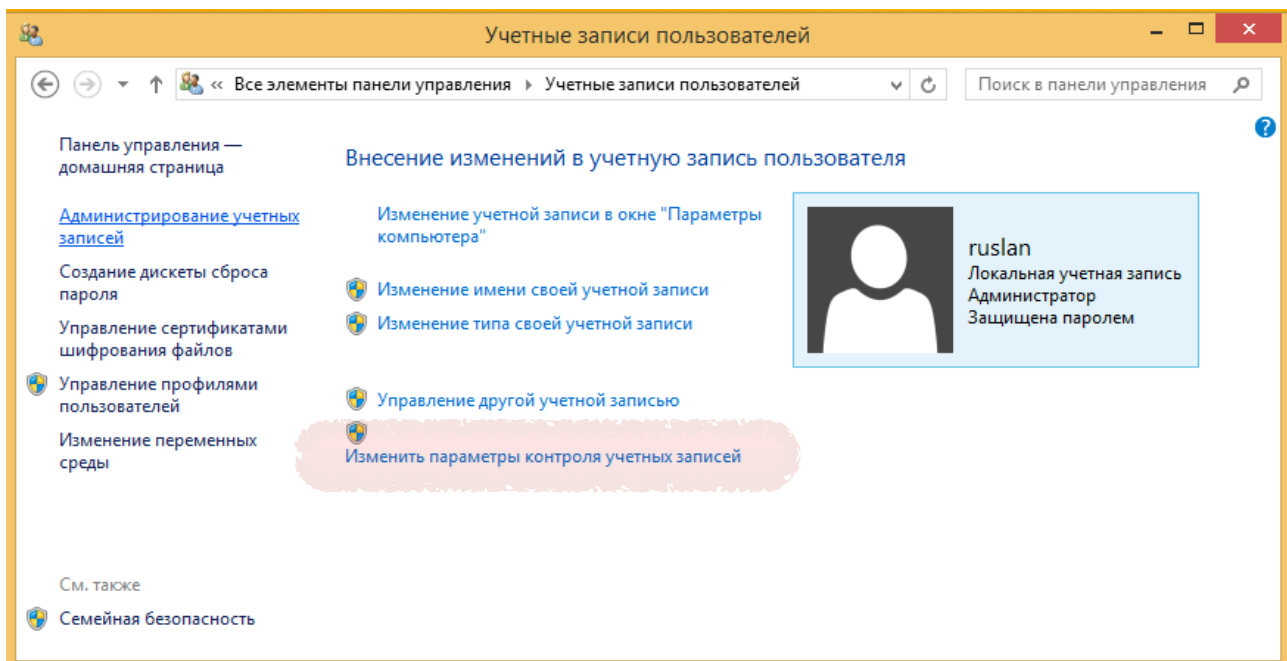


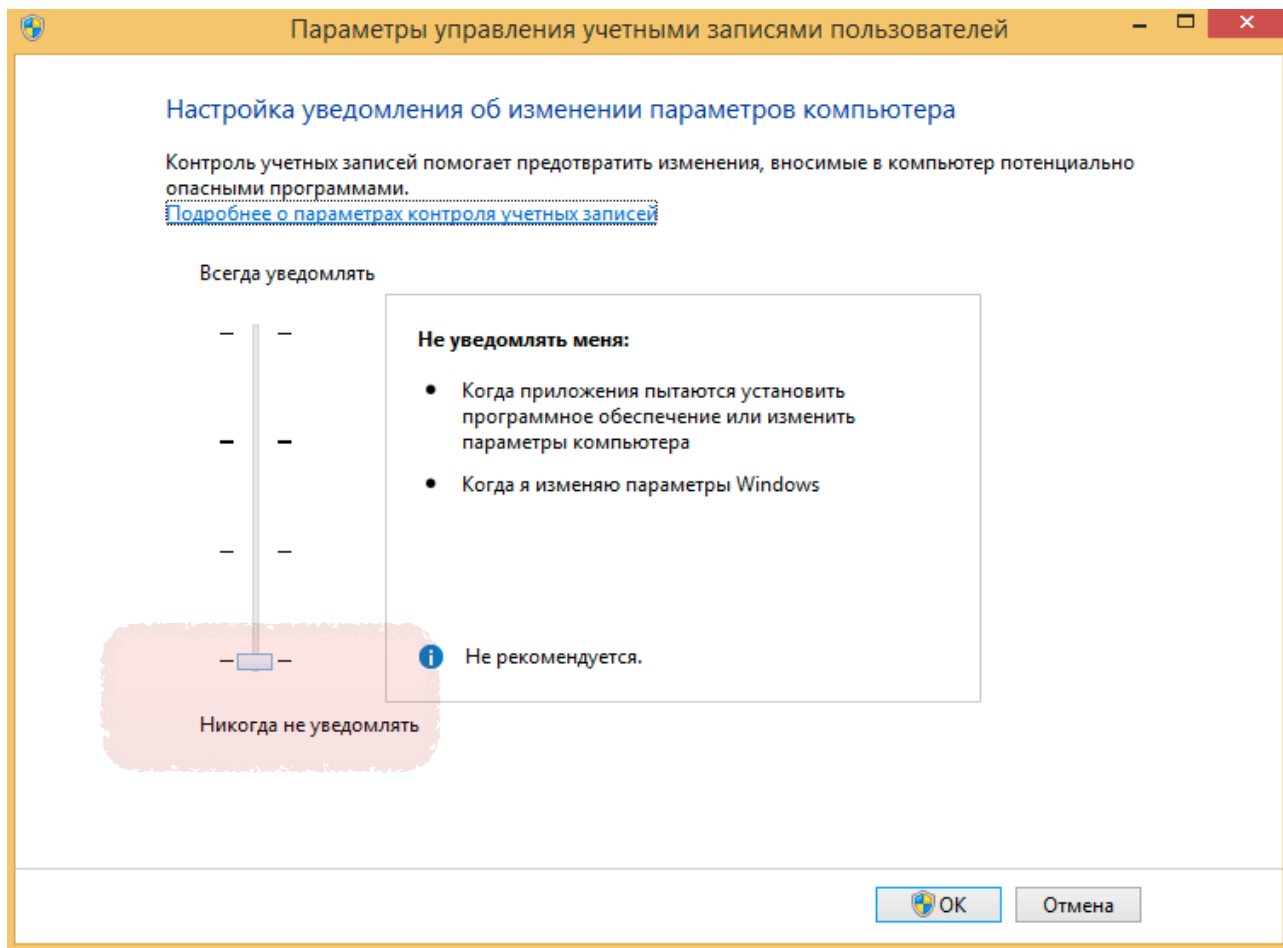


1.4. Перезагрузите компьютер.

2. Переведите компьютер в «Тестовый режим»

2.1. Зайдите в папку с драйвером («Vulcan_drv_Win8» для Вулкана или «HorizDrv_Win8» для Горизонтالي) и найдите файл «test_mode.cmd». Нажмите на файл правой клавишей мыши и выберите «Запуск от имени Администратора».

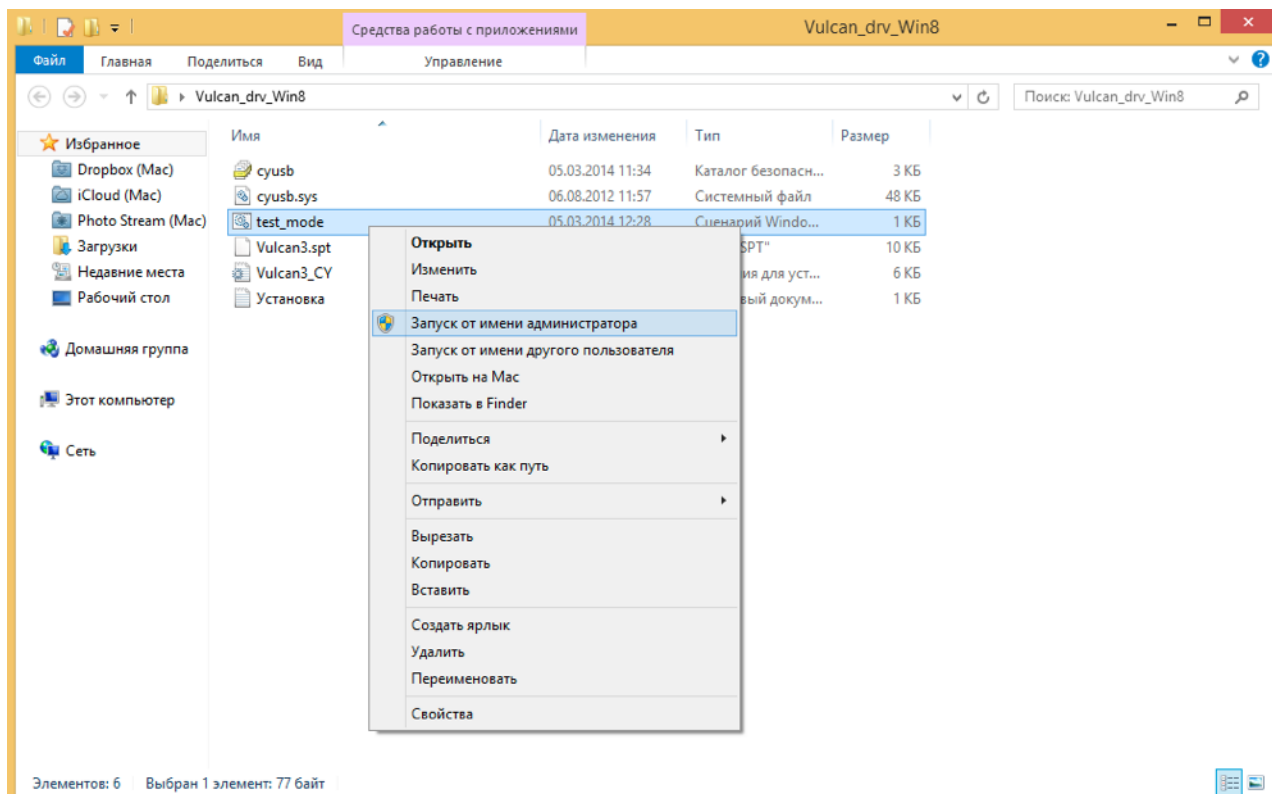

2. 2. Вы должны увидеть следующее окно:

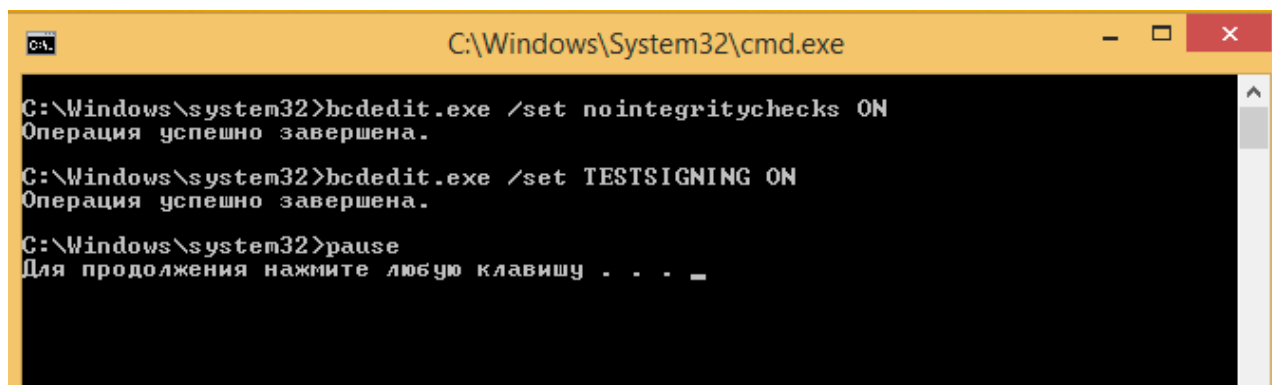


2.3. Закройте окно и **перезагрузите** компьютер.

3. Установите USB драйвер.


3.1. Подключите регистратор к компьютеру кабелем USB и включите питание. Зайдите в папку с драйвером и найдите файл «Vulcan3_CY.inf» (для Горизонтالي «Horiz_CY.inf»). Нажмите на файл правой клавишей мыши и выберите «Установить».

3.2. Отключите и снова включите питание устройства

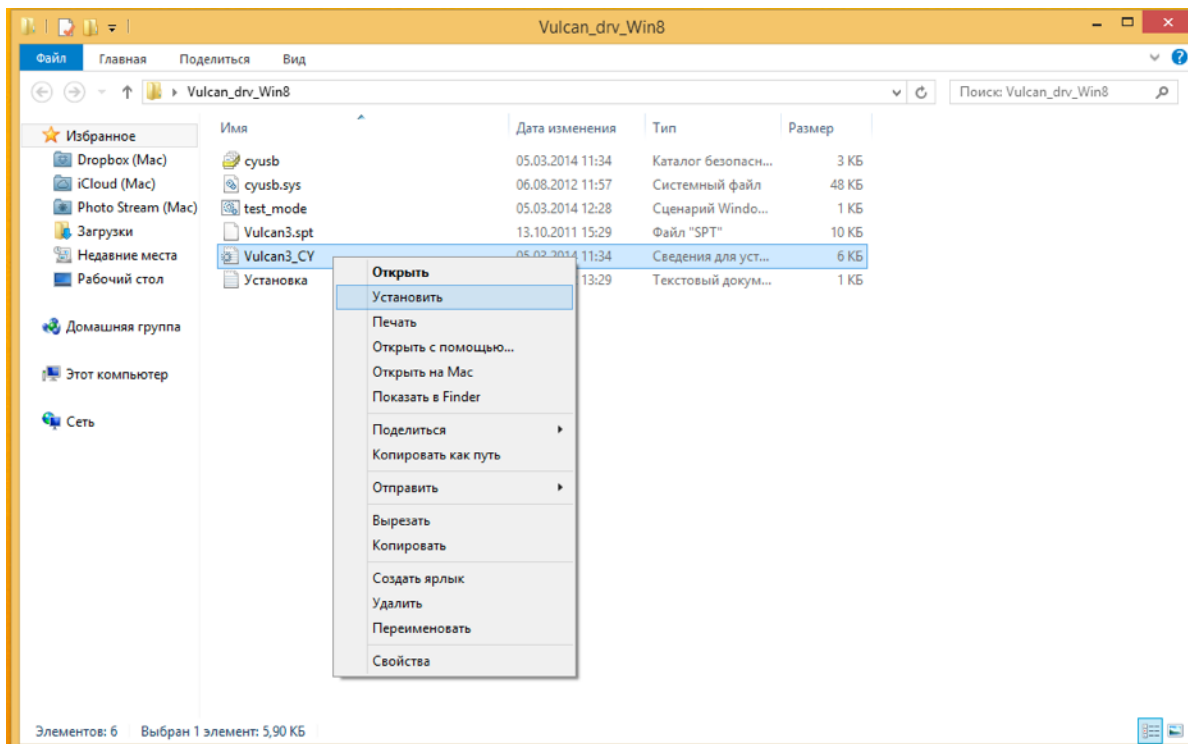


3.3. Драйвер установится автоматически.

3.4. Если появится сообщение «Не удалось проверить издателя драйверов», нажмите «Все равно установить этот драйвер»

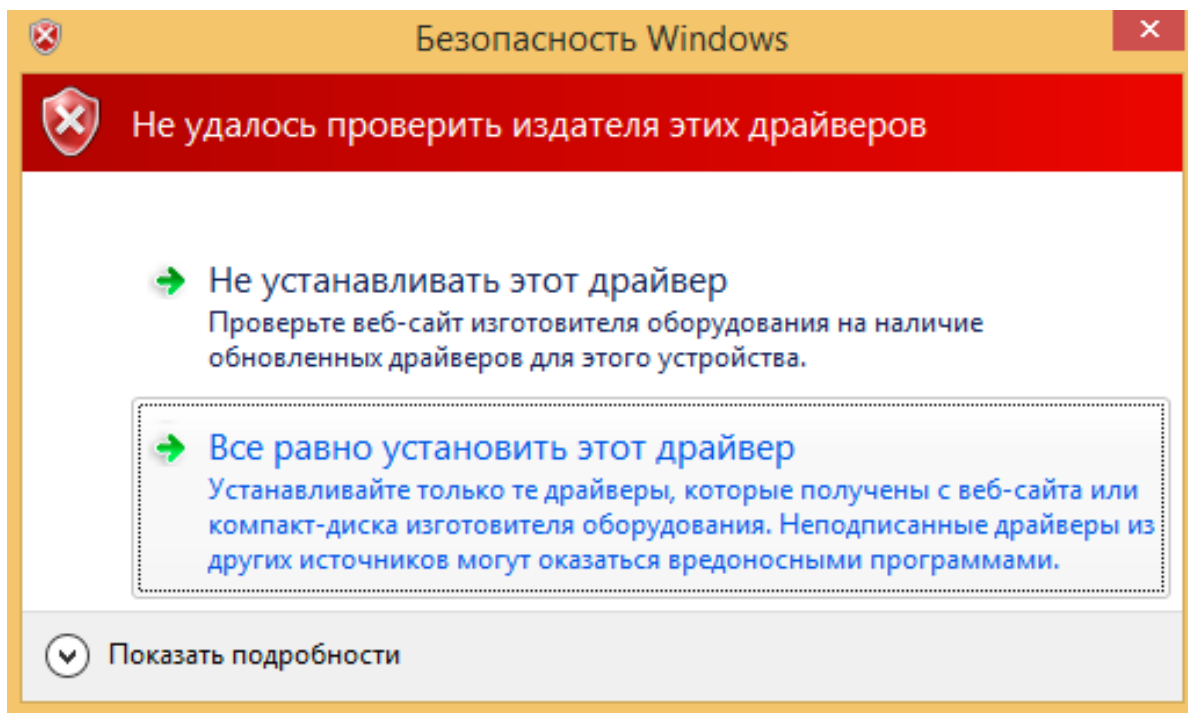


4. Убедитесь, что драйвер появился в диспетчере устройств Windows.


4.1. Для этого в проводнике нажмите на «Этот компьютер» правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».

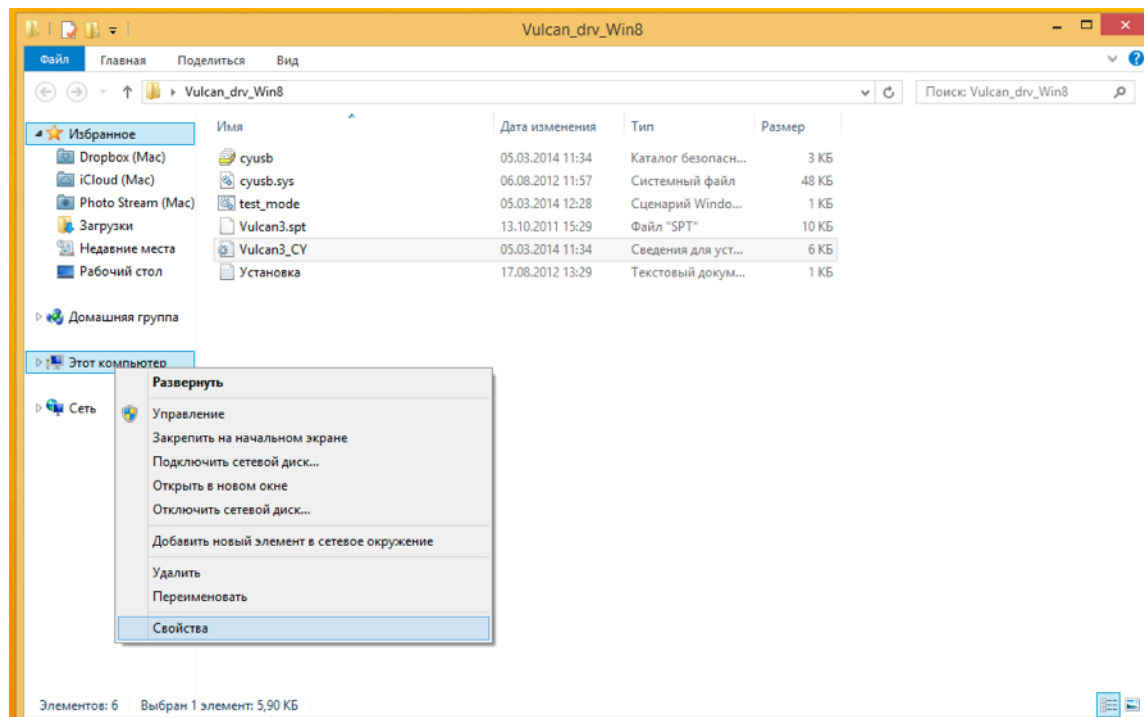

4.2. В появившемся окне выберите «Диспетчер устройств»

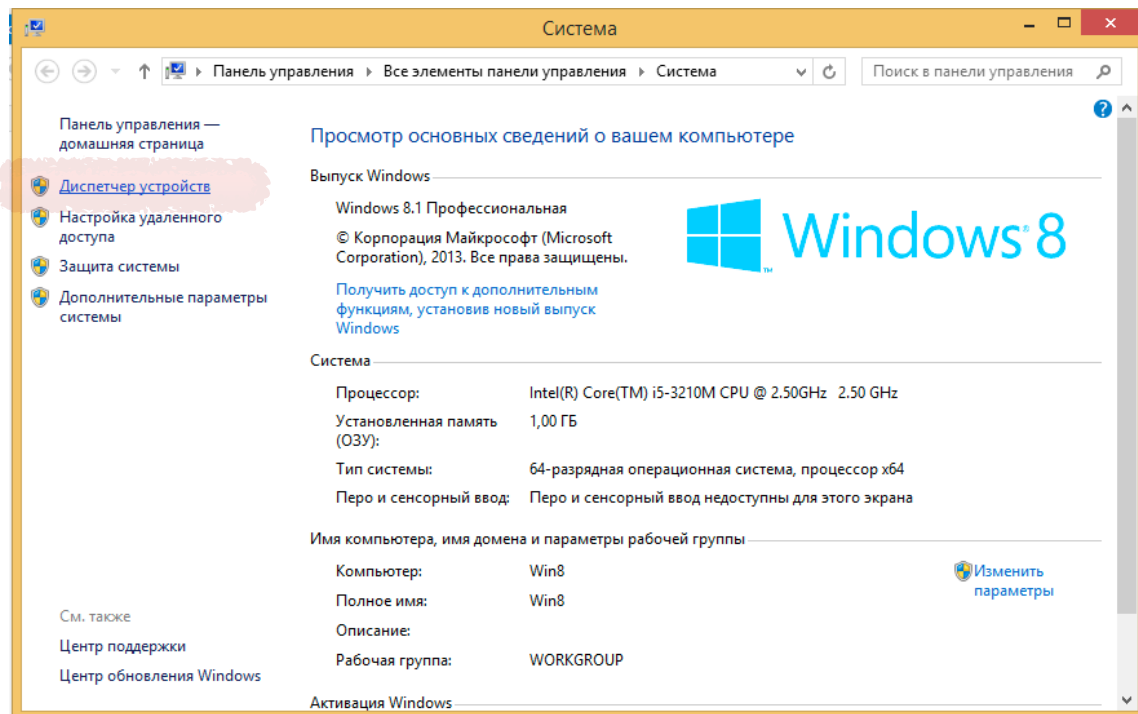

4.3. В диспетчере устройств, в разделе «Контроллеры USB», должен появиться пункт «V3 After Firmware load» («Horizontal After Firmware load» для Горизонтали).

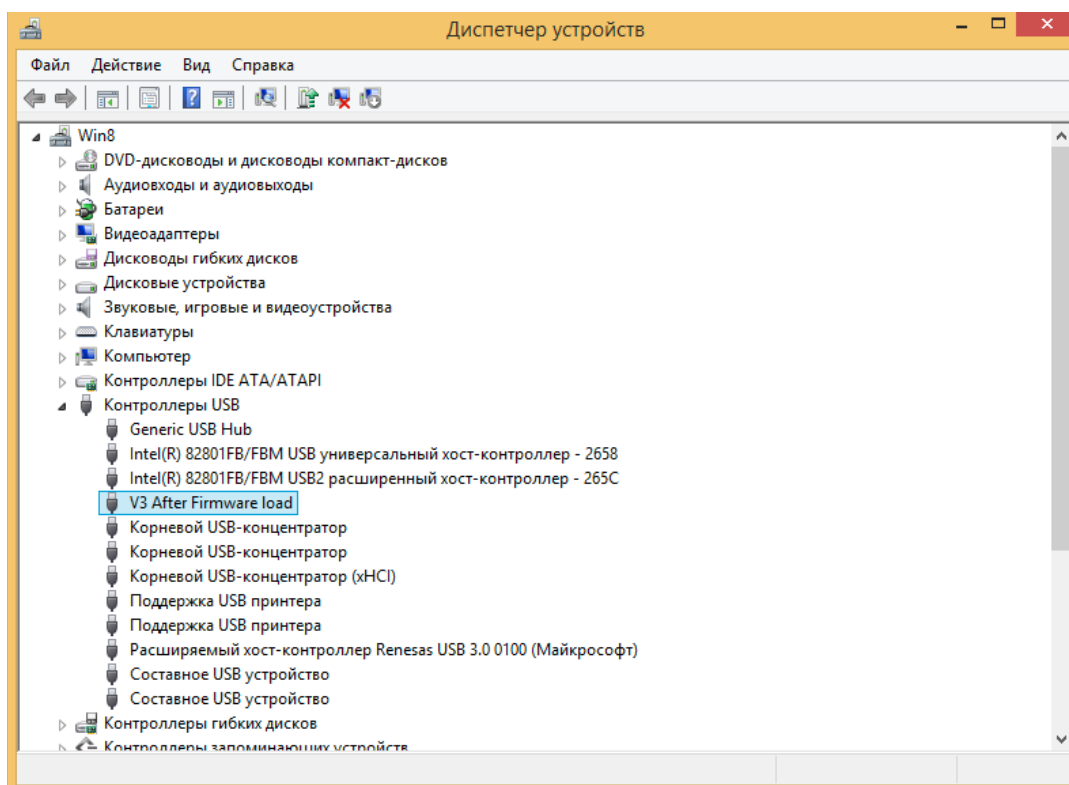


На этом установка драйвера завершена.

5. Установка драйвера вручную

Если по какой-то причине не удалось автоматически установить драйвер, можно установить его вручную через диспетчер устройств Windows.


5.1. Зайдите в диспетчер устройств (пункты 4.1 и 4.2) и найдите там устройство, для которого не установлены драйверы. Оно будет отмечено желтым восклицательным знаком.

5.2. Убедитесь, что выполнены пункты 1 и 2.

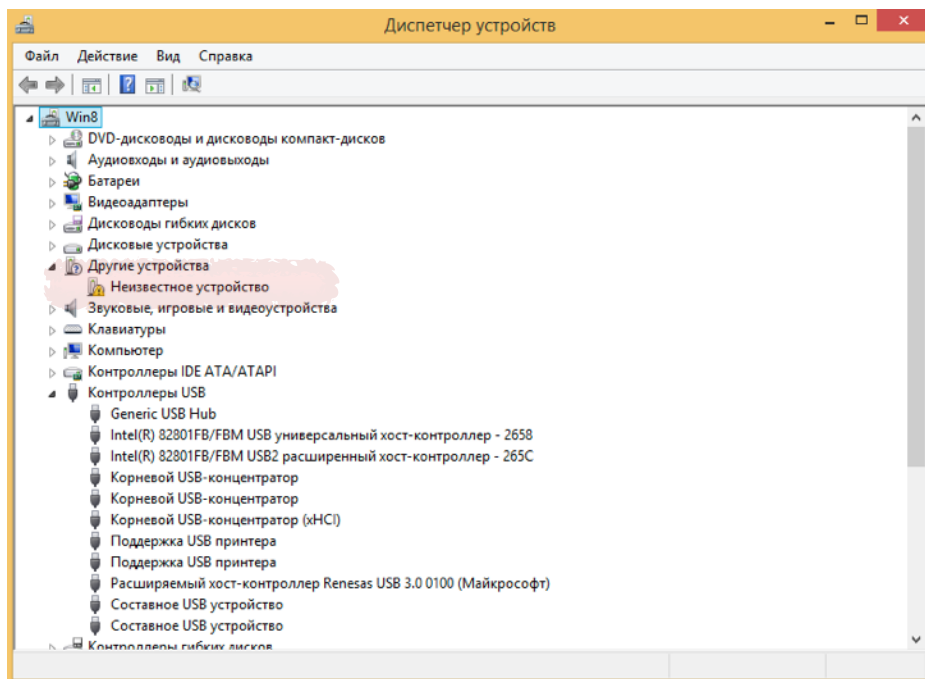


5.3. Убедитесь, что это именно то устройство, которое Вы подключили. Для этого отключите питание устройства, и оно должно исчезнуть из списка. После включения питания - опять появиться.


5.4. Щелкните на устройство в списке двойным щелчком и нажмите «Обновить драйвер»

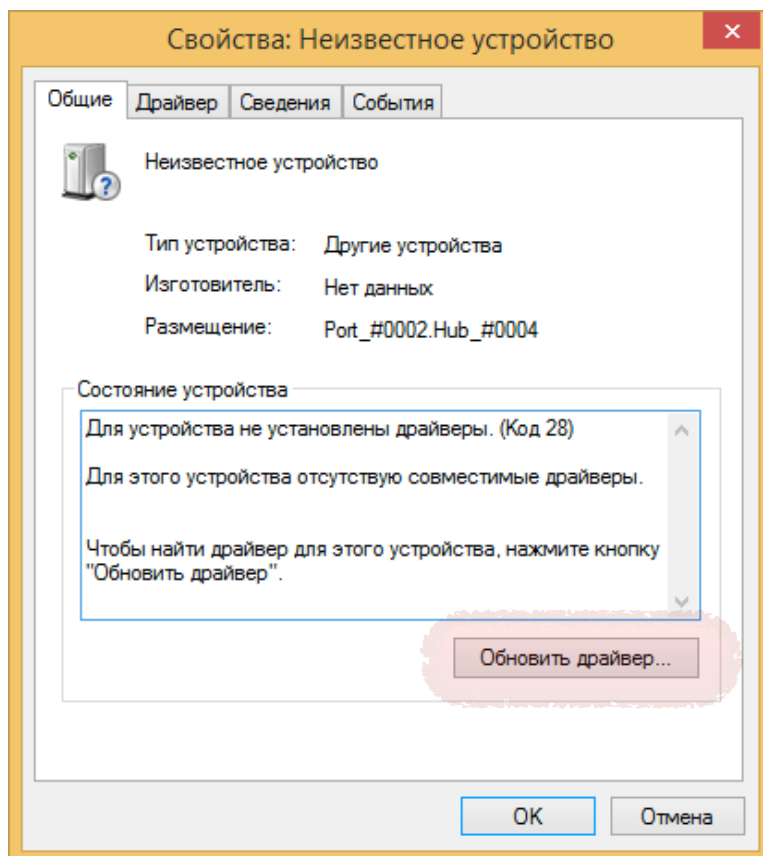


5.5. В окне «Как вы хотите провести поиск...» нажмите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»

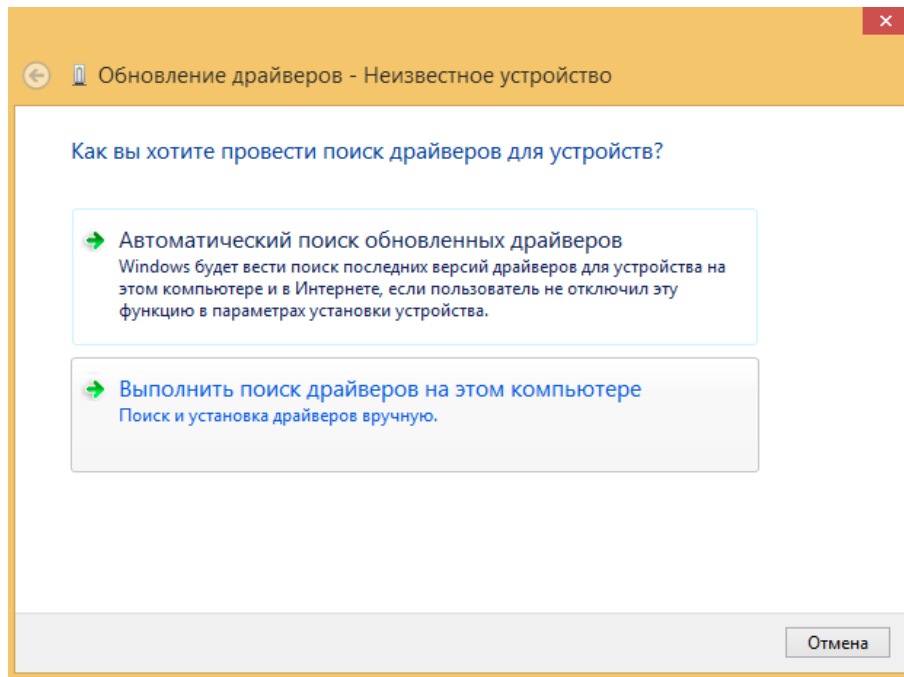


5.6. В окне «Поиск драйверов на этом компьютере» нажмите «Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов»

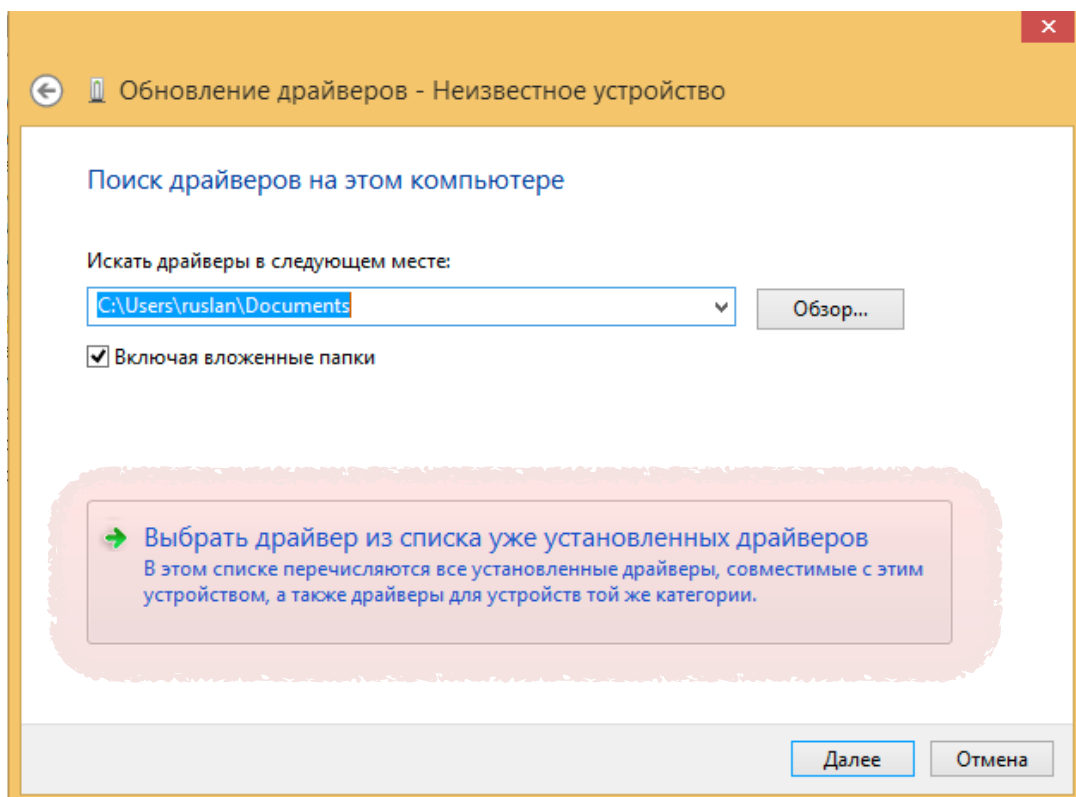


5.7. В окне «Выберите тип устройства» нажмите «Далее»

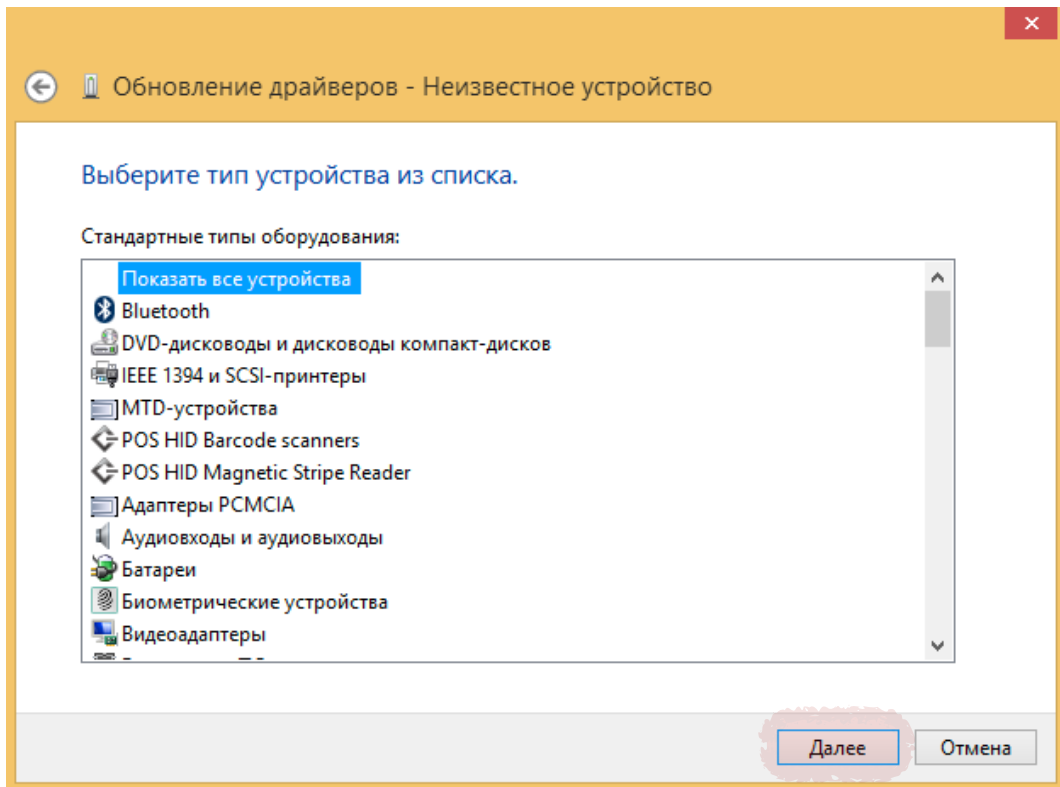


5.8. В окне «Выберите драйвер для этого устройства» нажмите «Установить с диска»

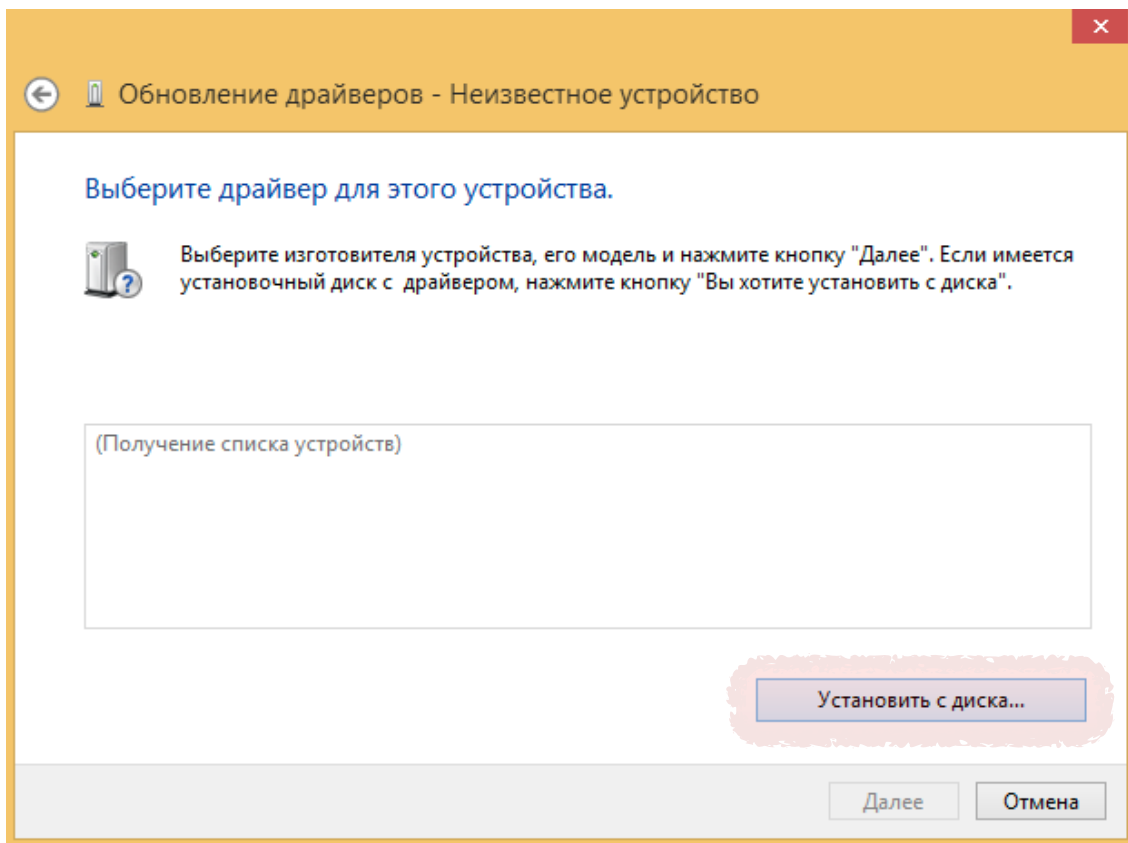

5.9. Укажите путь к файлу «Vulcan3_CY.inf» (для Горизонтالي «Horiz_CY.inf») в папке с драйверами для Windows 8.

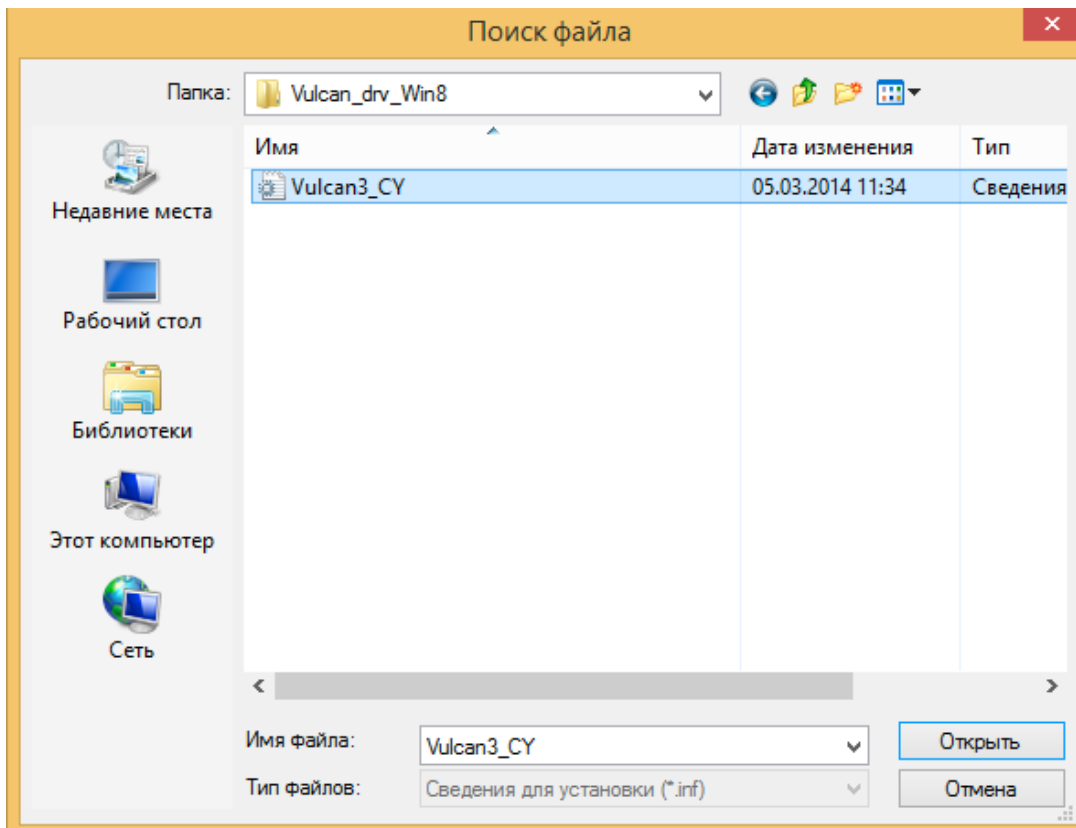

5.10. После выбора файла нажмите «Далее»

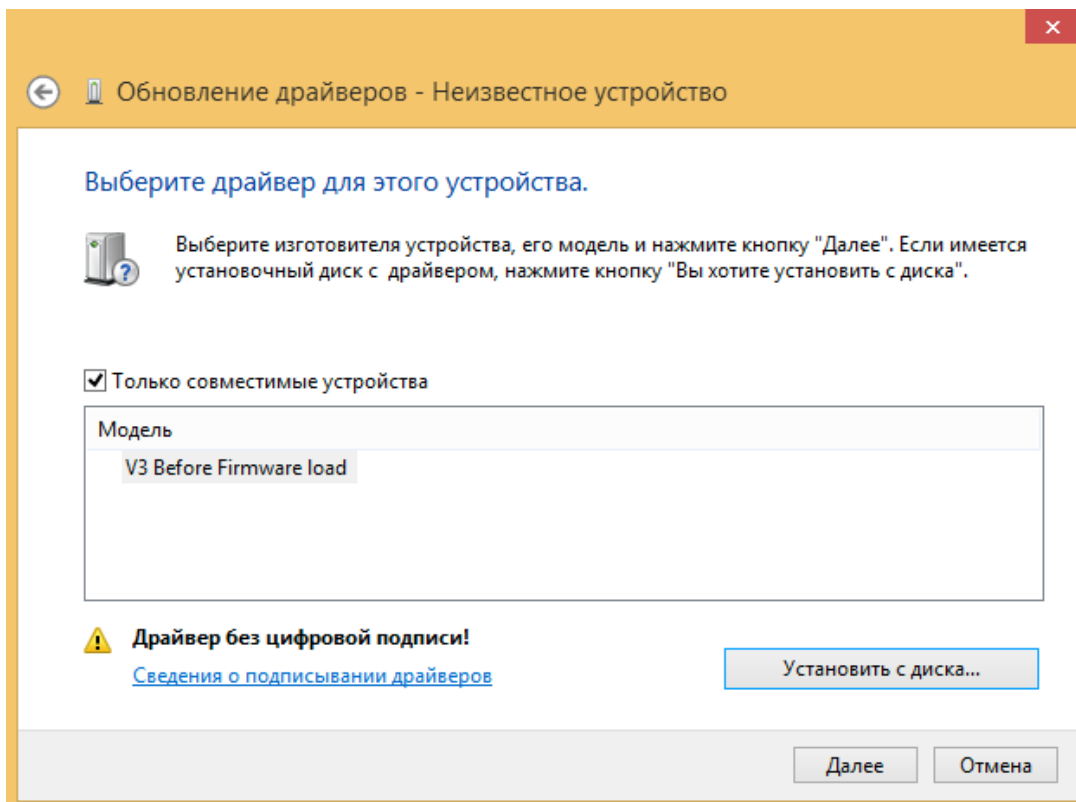

5.11. Если появится сообщение «Не удалось проверить издателя драйверов», нажмите «Все равно установить этот драйвер»

